SIEMENS Mobile

Be inspired

Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

© Siemens AG 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft www.my-siemens.com

MC60

Avvertenze di sicurezza 2	Organiser4	
Panoramica del telefono 4	Calendario4	
Simboli del Display 6	Appuntamenti4	
Attivazione7	Appunti4	
Accensione, spegnimento/PIN 10	Promemoria Scaduti4	
Chiamata d'emergenza (SOS) 10	Fusi orari4	
Prima attivazione10	Extra4	
Informazioni generali11	Sveglia4	
Funzioni standard12	Calcolatrice4	
Sicurezza 13	Cambio valuta4	
Codici	Cronometro4	
Telefonare 14	Countdown4	
Inserimento testo	Comando vocale4	
Modelli testo	NuovaSuoneria4	
Rubrica	Servizi SIM (opzionale)4	
<nuova voce=""></nuova>	Selezione rapida/II mio menú5	
Assegnare un'immagine 23	Flex-Memory5	
Ch. Vocale	Domande & Risposte5	
Gruppi	Servizio Clienti Siemens5	
Liste, Tempo&Costi	Cura e manutenzione5	,
FotoCamera	Dati del telefono5	
	Dichiarazione di qualità	
Msg Vocale/Msg Locale 29	per la batteria5	9
SMS30	Certificato di garanzia6	
MMS 32	Struttura ad albero dei menu 6	52
Liste/impostazioni dei	SAR6	
messaggi 34	Indice alfabetico7	
WAP & Giochi35		•
Browser Internet (WAP) 35		
Giochi & altro 36		
Impostazioni		

Questa è la versione ridotta del manuale d'uso. Per la versione dettagliata consultare il sito: www.my-siemens.com/mc60

Avvertenze di sicurezza

Nota per i genitori

Prima di utilizzare il telefono, leggere attentamente il manuale d'uso e le avvertenze di sicurezza!

Riassumere il contenuto del presente manuale ai propri figli informandoli dei possibili pericoli che può comportare l'utilizzo del telefono!



Durante l'utilizzo del telefono, osservare le disposizioni di legge e i limiti locali. Questi possono essere presenti p. es. sugli aerei, presso i distributori di carburante, negli ospedali oppure durante la guida.



La funzione di apparecchi medicali come dispositivi di ausilio dell'udito o pacemaker potrebbe essere compromessa. Rispettare una distanza minima di 20 cm tra pacemaker e telefono. Durante una chiamata, tenere il telefono sull'orecchio opposto al pacemaker. Consultare il proprio medico per ulteriori informazioni



La scheda SIM può essere tolta. Attenzione! I bambini potrebbero inqhiottirla.



La tensione di rete (V) indicata sull'alimentatore non va superata. Un mancato rispetto può determinare la distruzione del caricabatteria.



Le suonerie, (v. pag. 39), i toni di servizio (v. pag. 39) e il viva voce vengono riprodotti tramite l'altoparlante. Non tenere il telefono in prossimità dell'orecchio quando suona o se è stata attivata la funzione viva voce (v. pag. 15). In caso contrario potrebbero insorgere seri danni permanenti all'udito.



Utilizzare solo batterie originali Siemens (100% prive di mercurio) e caricabatterie originali Siemens. In caso contrario non possono escludersi notevoli danni alla salute e alle cose. La batteria potrebbe ad esempio esplodere.



Il telefono non deve essere aperto. Sono ammessi solo la sostituzione della batteria (100% priva di mercurio) e della carta SIM. La batteria non va manomessa in nessun modo e per nessuna ragione. Non sono ammesse altre modifiche all'apparecchio, esse causano la perdita dell'omologazione d'uso.

Attenzione



Smaltire a norma di legge le batterie e i telefoni inutilizzabili.



Nelle vicinanze di televisori, radio e PC, il telefono potrebbe provocare dei disturbi.



Utilizzare solo accessori originali Siemens. In questo modo si eviteranno possibili danni dalla salute e alle cose e si sarà certi del rispetto di tutte le disposizioni corrispondenti.

L'uso improprio dell'apparato e dei suoi componenti esclude qualsiasi garanzia!

Siemens si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, senza notificare ad alcun ente o persona fisica, in parte o tutto il contenuto del presente manuale per correggere eventuali errori tipografici, d'immagine e di contenuto o per aggiornare le caratteristiche tecniche.

Tali cambiamenti saranno inseriti nelle edizioni successive del presente manuale.

Grazie per aver scelto un telefono Siemens.

Panoramica del telefono

① 🔷 Tasto di chiamata

Chiamare il numero telefonico o il nome visualizzato/evidenziato, rispondere alle chiamate. In standby mostrare le ultime chiamate in uscita.

② ON/OFF/tasto di fine chiamata

- Teléfono spento: Premere a lungo per accendere il telefono.
- Durante una conversazione o in un'applicazione: Premere brevemente per terminare.
- Nei singoli menu: premere brevemente per salire di un livello.

Premere a lungo per tornare in standby.

 In standby: premere a lungo per spegnere il telefono.

③ Premere il tasto di navigazione in alto/in basso

Nelle liste, nei messaggi e nei menu:



Sfogliare in alto e in basso.

Durante una conversazione:



Iniziare la regolazione del



Aprire la Rubrica.

In standby:



Controllo vocale (premere a lungo).



Aprire la rubrica.

3 Tasto di navigazione sinistra/destra

Le funzioni correnti di questo tasto vengono visualizzate nell'ultima riga del display sotto forma di testo /o icona (p. es.).



① Antenna integrata

Non coprire senza motivo la parte superiore del telefono al di sopra del coperchio della batteria. La qualità di ricezione ne risulterebbe ridotta.

- 2 Altoparlante
- 3 Display
- 4 Tasti di immissione
- ⑤ ⑤ FotoCamera

Premere a **lungo** (in standby): Avviare la funzione fotocamera (v. pag. 27).

- 6 Suoneria
- Premere a lungo (in standby): attivare/disattivare tutti i suoni (sveglia esclusa).
- Premere a lungo in caso di chiamata in arrivo: disattivare la suoneria solo per questa chiamata.


🗇 🥟 Blocco tasti

Premere a lungo (in standby): attivare/disattivare il blocco tastiera.

® Prese

Per caricabatterie, cuffie, ecc.

- Collegamento per antenna esterna
- Objettivo della fotocamera

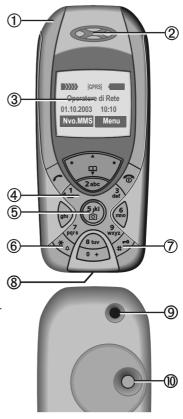

Simboli del Display

Simboli del display(selezione)

	Intensità del segnale di ricezione.
--	-------------------------------------

Processo di carica.

Livello di carica della batteria, es. 50%

Rubrica

Liste chiamate

Extra/Giochi/Portale operatore di rete

1 Organiser

Messaggi

FotoCamera

Extra

Flex-Memory

Impostazioni

Vengono inoltrate tutte le chiama-

Suoneria spenta.

Solo una breve segnalazione acustica (beep).

Suoneria, solo se il chiamante è memorizzato nella rubrica.

Promemoria attivato

(Sveglia attiva.

■O Blocco tastiera attivo.

Memoria messaggi piena.

Impossibile accedere alla rete.

ABC/ Simbolo che indica il formato del Abc/abc carattere attivato: MAIUSCOLE o minuscole

19ADC	Inserimento del testo con 19.
GPRS	Attivato e disponibile.
GPRS	Collegato.
GPRS	Momentaneamente interrotto.
GPRS▶	Download GPRS.
8 ‡	WAP online.
→ GP ←RS	WAP via GPRS online.
	WAP senza rete.
13	Modalità di risposta automatica attiva.

Simboli Organiser (selezione)

Memo
Chiamata
Riunione
Compleanno
Anniversario

Chiamata con tasto di navigazione sin. (selezione)

Ricevuto messaggio di testo.

mms Ricevuto MMS.

Ricevuto avviso MMS.

Ricevuto messaggio vocale.

Pi) Chiamata senza risposta.

A seconda dell'Operatore di Rete, alcuni dei simboli qui elencati possono differire da quelli presenti sul telefono.

Attivazione

È possibile cambiare in pochi secondi la parte superiore ed inferiore del guscio e la tastiera. Spegnere prima il telefono.

Montaggio



Nota

Al momento della fornitura sul display del telefono e sul guscio è presente una pellicola protettiva. **Rimuovere la pellicola prima dell'uso**.

Nel caso di carica statica, in alcuni rari casi si può verificare una colorazione lungo i bordi del display, che scompare comunque dopo al massimo 10 minuti.

Per evitare danni al display, non utilizzare il telefono senza il guscio superiore.

Inserire la scheda SIM/batteria

Dal vostro Operatore di Rete riceverete una scheda SIM sulla quale sono salvate tutte le informazioni relative alla rete. Se vi è stata fornita una SIM in formato carta di credito, staccate la sezione piccola ed eliminate le eventuali sporgenze di plastica rimaste.

Premete sulla chiusura ①, quindi estraete la batteria verso l'alto, in direzione della freccia ②.



Inserire la scheda SIM nell'apposita apertura con il lato dei contatti orientato verso il basso e farla scivolare con una leggera pressione fino in fondo ③ (fare attenzione che l'angolo tagliato sia posizionato correttamente).



 Inserire labatteria nel telefono lateralmente @ e premerla dall'alto verso il basso ⑤, fino ad agganciarla.



- Per togliere la batteria premere la linguetta di arresto sul lato della batteria ed estrarla.
- Inserire il coperchio © e premerlo verso il basso, ② fino al completo innesto.



Ulteriori informazioni

Prima di togliere la batteria, spegnere il telefono!

Vengono supportate solo schede SIM da 3 volt. Per le vecchie schede SIM rivolgersi al proprio Operatore di Rete.

Problemi di SIMv. pag. 52

Processo di carica

Al momento della fornitura la batteria non è del tutto carica. Inserire quindi il cavo caricabatteria nell'apposito connettore del telefono e l'alimentatore con spina integrata nella presa elettrica. Caricare per almeno due ore.



Simbolo visualizzato durante il processo di carica



Durante il processo di carica.

Tempo di carica

Una batteria scarica raggiunge la massima carica dopo circa 2 ore. La carica è possibile solo con una temperatura compresa tra 5 °C e 40 °C. Con una differenza di temperatura nell'ordine di 5 °C rispetto ai valori precedentemente descritti, il simbolo di ricarica lampeggia per indicare all'utente la condizione di criticità. La tensione di rete indicata sull'alimentatore non va superata.

Simbolo di carica non visibile

Se la batteria è completamente scarica, il simbolo di carica non compare immediatamente al momento del collegamento con l'alimentatore. Esso apparirà circa due ore dopo. In questo caso la batteria sarà completamente carica dopo 3–4 ore.

Utilizzare solo l'alimentatore fornito in dotazione!

Simboli durante il funzionamento

Visualizzazione dello stato di carica della batteria durante il funzionamento (scarica–carica):







Quando la batteria sta per esaurirsi, viene emesso un segnale acustico. Lo stato di carica della batteria viene visualizzato correttamente soltanto al termine di un processo ininterrotto di carica/scarica. Non rimuovere quindi la batteria senza motivo e non interrompere possibilmente il processo di carica.

Ulteriori informazioni

Dopo un utilizzo prolungato l'alimentatore si riscalda. Ciò è normale e non comporta rischi.

Se la batteria viene tolta per più di 30 secondi, si deve reimpostare l'orologio.

Accensione, spegnimento/PIN

Accensione, spegnimento



Premere il tasto di accensione/spegnimento/fine chiamata a **lungo**.

Inserire il codice PIN

La scheda SIM può essere protetta con un PIN composto da 4- a 8-cifre.



Digitare il codice PIN con i tasti numerici. Affinché nessuno possa leggere il vostro PIN sul display, il codice è sostituito da ****. Gli errori si correggono con Cancella.



Per la conferma, premere più volte il tasto di navigazione a destra. La ricerca della rete richiede alcuni secondi.

Ulteriori informazioni

Modificare il PIN	٧.	pag.	13
Sbloccare le schede SIM	٧.	pag.	13
Impostazioni dell'orologio	v	nad	41

Chiamata d'emergenza (SOS)

Usare solo in caso di emergenza!

Premendo il tasto di navigazione a sinistra SOS è possibile effettuare una chiamata d'emergenza usando qualsiasi rete anche senza scheda SIM e senza inserire il PIN (la funzione non è supportata in tutti i Paesi).

Prima attivazione

Ora & Data

Al momento dell'attivazione, impostare correttamente l'orologio del telefono



Premere.



Digitare prima la data (giorno/mese/anno), quindi l'orario (formato a 24 ore inclusi i secondi).



Premere. Data e ora vengono aggiornati.

Fusi orari

Impostare il fuso orario in cui ci si trova.



Selezionare dalla lista il fuso orario desiderato ...



... fissarlo

Segnale di ricezione



Forte segnale di ricezione.

Un segnale debole riduce la qualità vocale e può portare all'interruzione del collegamento. Se necessario spostarsi in una zona aperta.

Informazioni generali Istruzioni per l'uso

In questo manuale d'uso vengono utilizzati i sequenti simboli:



Digitazione di numeri o lettere.



ON/OFF/tasto di fine chiama-



Tasto di chiamata.



Premere il tasto di navigazione (sinistra/destra)



Premere il tasto di navigazione (alto/basso)



Visualizzazione di una funzione



Funzione dipendente dall'Operatore di Rete, che richiede eventualmente una registrazione speciale.

Senza scheda SIM

Accendendo il telefono senza scheda SIM, è possibile scegliere alcune funzioni.



Vengono visualizzate le funzioni.



Chiamata d'emergenza, SOS.

Gestione dei menu

Nel manuale d'uso le operazioni necessarie per esequire una funzione vengono rappresentate con una particolare simbologia.

Ad esempio:

apertura della lista delle chiamate perse in forma abbreviata:



Menu → 🖨 → Ch. Perse

Comprende i sequenti passaggi:



Aprire il menu principale. Selezione , quindi sce-



aliere la funzione Ch Perse



Confermare.

Standby

Le descrizioni delle funzioni molto spesso iniziano dallo standby.

Se sul display compare il nome dell'Operatore di Rete, il telefono è in standby e operativo.



Premere a lungo il tasto di accensione/spegnimento/fine chiamata per ritornare allo standby da qualunque situazione.

Funzioni standard Menu opzioni

Le funzioni vengono visualizzate nei menu opzioni. Le funzioni più frequenti sono elencate di seguito.

Opzioni Aprire il menu.

Cambia	Aprire la voce per la modifica.
Capacità	Visualizzare la memoria.
Visualizza	Visualizzare la voce.
Cancella/ Cancella tutto	Cancellare tutte le voci dopo la conferma.
Nuova voce	Creare una nuova voce.
Invia MMS	Inviare come MMS.
Inviare	Digitare un numero di telefo- no o sceglierne uno dalla Ru- brica, quindi inviare.
Salva	Salvare la voce.
Ordina	Impostare i criteri di ordine (alfabetico, tipo, data).
Inserim. testo (v. pag. 18)	T9 Attivo: Attivare/disattivare il software di supporto T9 Lingua in Uso: Scegliere la lingua nella quale viene scritto il testo.
Rinomina	Rinominare la voce selezionata.

Modo di selezione

In alcune applicazioni (ad es. nella Rubrica) è possibile selezionare una o più voci di una lista per eseguire contemporaneamente una determinata funzione.

Opzioni Aprire il menu.

Selez. Testo

Attivare il modo di sele-



È possibile selezionare una voce **non** evidenziata:

Selez. Testo

La voce corrente viene evidenziata

È possibile annullare la selezione di una voce **evidenziata**:

Deselez. La selezione della voce corrente viene annullata.

Ulteriori funzioni di selezione:

Officiality and	zioni di sciczione.
Selez. Tutto	Selezionare tutte le voci.
Deselez. Tutto	Annullare la selezione di tutte le voci.
Canc. Selez.	Tutte le voci selezionate

vengono cancellate.

Sicurezza

Menu → 5/5 → Sicurezza → Scegliere la funzione

Telefono e scheda SIM sono protetti contro un uso non autorizzato tramite diversi numeri segreti (codici).

Conservate questi codici segreti al sicuro e in modo tale da poterli consultare in caso di necessità!

Codici

PIN On/Off

È possibile disattivare la funzione di richiesta del PIN dopo l'accensione, consentendo però, un eventuale uso non autorizzato del telefono.

Scegli

Premere, quindi digitare il PIN e confermare con OK.



Premere e confermare con OK .

Cambia PIN

Il PIN può essere sostituito con un qualsiasi numero di 4-8 cifre di più facile memorizzazione.



Inserire l'attuale PIN e confermare con OK.



Inserire il nuovo PIN.



Ripetere il nuovo PIN.

Cambia PIN2

(Viene visualizzato solo se il PIN 2 è disponibile) Procedura come per Cambia PIN.

Codice Telef.

(Modifica del Codice Telef.)

Il codice telefonico (numero di 4–8 cifre) viene definito dall'utente al primo richiamo di una funzione protetta del telefono. Dopo essere stato impostato, il codice telefono è attivo per tutte le funzioni che lo richiedono.

Sbloccare le schede SIM

Dopo tre inserimenti errati del codice PIN, la scheda SIM viene bloccata. In questo caso digitare il codice PUK (MASTER PIN) messo a disposizione dall'Operatore di Rete insieme alla scheda SIM, prestando particolare attenzione a tutte le avvertenze. Nel caso in cui il PUK (MASTER PIN) fosse stato smarrito, rivolgersi all'operatore di rete.

Sicurezza all'accensione

Anche se il controllo PIN è disattivato, per l'accensione è necessaria una conferma. In questo modo si impedisce un'eventuale accensione involontaria del telefono, ad esempio durante il trasporto in borsa o in tasca oppure in aereo.



Premere a lungo, quindi confermare con OK.

Il telefono si accende.

Telefonare

Selezione con i tasti numerici

Il telefono deve essere acceso (standby).



Digitare il numero telefonico (sempre con prefissolcon prefisso internazionale).

Cancella Una breve pressione cancella l'ultima cifra digitata, una pressione prolungata cancella l'intero numero di telefono.



Premere il tasto di chiamata. Il numero visualizzato viene composto.

Terminare la chiamata



Premere **brevemente** il tasto di fine chiamata. Premere questo tasto anche quando il vostro interlocutore ha terminato per primo la chiamata.

Impostare il volume



Iniziare la regolazione del volume con il tasto di navigazione in alto. Quindi, premere sopra/sotto per regolare l'altoparlante (solo durante la chiamata).

Se si utilizza un kit viva voce per auto,l'impostazione del volume di questo dispositivo non influenza le impostazioni del telefono.

Ricomposizione

Per la riselezione di un numero precedentemente chiamato:



Premere una volta il tasto di chiamata.



Scegliere nella lista il numero telefonico desiderato. Per chiamare ...



... premere.

Se la linea è occupata

Ricomposizione automatica del numero



Premere. Il numero di telefono viene richiamato automaticamente per dieci volte a intervalli crescenti.

oppure

Richiama





Premere. Il telefono squilla quando il numero occupato è di nuovo libero.

Avviso



Premere. Dopo 15 minuti un segnale acustico vi ricorda di richiamare il numero visualizzato.

Prefissi internazionali



Premere a **lungo** fino a che non compare il carattere "+"-.



Premere e scegliere il Paese.

Rispondere ad una chiamata

Il telefono deve essere acceso (standby). Una chiamata in arrivo interrompe qualsiasi altro utilizzo del telefono.

Rispondi Premere.

oppure



Premere.

Viene visualizzato il numero di telefono trasmesso dalla rete o il rispettivo nome, se presente nella rubrica (v. pag. 22). Può essere anche visualizzata un'immagine (impostazioni v. pag. 23).

Rifiutare una chiamata

Rifiuta

Premere, Inoltrare le chiamate, vedi v. pag. 40.

oppure



Premere brevemente.

Attenzione!

Assicurarsi di aver accettato la chiamata prima di portare il telefono all'orecchio, per evitare danni all'udito dovuti al volume troppo alto della suoneria!

Ulteriori informazioni

[일ʲ)) Chiamate perse	.۷.	pag.	26
Rispondere ad una chiamata			
con qualsiasi tasto	.۷	pag.	40
Speanere la supporta	١,	naa	30

Vivavoce

Durante una conversazione è anche possibile attivare la modalità viva voce. In questo caso, l'ascolto avviene tramite l'altoparlante.



Vivavoce

Attivare il viva voce.



Accensione.





Impostare il volume con il tasto di navigazione.

Vivavoce

Disattivare

Attenzione!

Prima di portare il telefono all'orecchio disattivare assolutamente il viva voce per evitare danni all'udito!

Menu / Menu conversazione..v. pag. 17

Scambiare le chiamate⊲!

 Durante una chiamata è possibile stabilire un collegamento telefonico aggiuntivo.

Menu Aprire il menu conversazione

Attesa Mettere in attesa la chia-

mata attiva.

Chiamare un nuovo numero di telefono. Una volta che il collegamento è stabilito:

Menu Aprire il menu conversazione.

Scambia Passare da una chiamata all'altra e viceversa.

 Se durante una chiamata ne sopraggiunge un'altra, viene riprodotto il "segnale di chiamata in attesa" (v. pag. 40).

Scambia Rispondere alla nuova chiamata e mettere in attesa quella attiva. Per pas-

sare da una chiamata all'altra, vedi sopra.

oppure



Terminare la chiamata attiva.

Rispondi Rispond

Rispondere alla nuova chiamata.

Conferenza



È possibile chiamare fino a 5 utenti e riunirli in una conferenza telefonica. Durante una chiamata:

Menu 🧨

Aprire il menu e selezionare Attesa. La chiamata attiva viene posta in attesa.



Chiamare adesso un nuovo numero di telefono. Una volta che la chiamata è attiva

Menu 🧨

... Aprire il menu e selezionare Conferenza. La chiamata in attesa viene aggiunta alla prima.

Ripetere la procedura fino a quando tutti gli interlocutori costituenti la conferenza sono collegati (al massimo 5 utenti).

Terminare



Con il tasto di fine chiamata, **tutte** le conversazioni della conferenza vengono terminate.

Menu conversazione

Le seguenti funzioni sono possibili solo durante una conversazione:

Menu / Ap	orire il menu.
Attesa	(v. pag. 16)
Microfono on	Se il microfono è spento, l'interlocutore non può udirvi (muto). Anche: Premuto a lungo.
Vivavoce	(v. pag. 15)
Volume	Impostare il volume della conversazione.
Conferenza	(v. pag. 16)
Tempo&Costi	Visualizzazione della durata della conversazione in corso e (se impostato, v. pag. 26) l'ammontare degli addebiti.
Invia DTMF	Inserimento delle cifre, ad esempio per interrogare a distanza una segreteria telefonica.
Inoltro Ch. ⊗!	La chiamata originaria vie- ne collegata con la secon- da chiamata. Per il chiamante, entrambe le chiamate sono terminate.
Principale	Accesso diretto al menu principale.
Stato Ch.	Elencare tutte le chiamate in attesa e attive (ad esempio i partecipanti ad una conferenza).

Babysitter

Attivando questa funzione è possibile chiamare **un** solo numero di telefono.

Accensione

Menu → Sicurezza → Babysitter

Scegli Premere.

Inserire il codice telefono.

Il codice telefono (da 4- a 8-cifre) viene definito ed inserito alla primarichiesta.

Non dimenticare il codice! (v. pag. 13)!

OK Confermare quanto inserito.

Cambia Premere.

Digitare il numero telefonico o sceglierlo (v.

pag. 22) dalla Rubrica.

Confermare "On".

OK Uso

Per selezionare, premere a **lungo** il tasto di navigazione a destra.

Disattivare

Premere a lungo.

Inserire il codice telefono.

OK Confermare quanto inserito.

Cambia Premere.

OK Confermare "Off".

Inserimento testo Inserimento del testo senza T9

Premere i tasti numerici più volte fino a che non compare il carattere desiderato. Dopo una breve pausa, il cursore si sposta in avanti. Esempio:



Premuto **brevemente** una volta scrive la lettera **a**, due volte la **b** ecc.

Premuto a lungo scrive le cifre.

Ä,ä,1-9

Accenti e numeri vengono visualizzati dopo le singole lettere.

Cancella

Premuto brevemente cancella i caratteri presenti prima del cursore, premuto a lungo cancella l'intera parola.



Spostare il cursore (in avanti/indietro).



Premuto brevemente: Passare da abc, Abc, T9abc, T9Abc, T9ABC, 123. Il formato scelto viene visualizzato nella prima riga del display.

Premuto a lungo: Vengono presentate tutte le possibilità di inserimento.



Premuto brevemente: I caratteri speciali vengono visualizzati.

Premuto a lungo: Aprire il menu per l'immissione.



Premuto una o più volte:

.,?!'"0-()@/:_



Premuto a lungo: 0 scrivere. scrive uno spazio. Premere due volte = saltare una riga.

Caratteri speciali



Premere brevemente. Viene visualizzata la tabella dei caratteri:

1)	ż	i	_	;	!	?	,	
+	-	"	,	:	()	1	*
¤	¥	\$	£	€	&	#	1	@
[]	{	}	%	~	<	=	>
1	٨	§	Γ	Δ	Θ	٨	Ξ	П
Σ	Φ	Ψ	Ω					

1) Nuova riga



Accesso ai caratteri.

Scegli

Premere.

Menu per l'immissione

Al momento dell'inserimento del testo:



Premere a **lungo**. Viene visualizzato il menu per l'immissione:

Formato testo (solo SMS)

Lingua in Uso

Selez, Testo

Copia/Aggiungi

Inserimento del testo con T9

Grazie ad un confronto con le voci contenute in un complesso dizionario. il SW "T9" è in grado di risalire alla parola di senso compiuto generata dalla seguenza di lettere digitate.

Attivare/disattivare T9

Aprire il menu di testo. Opzioni

Inserim.testo

Scegliere.

Scealiere. T9 Attivo

Cambia Attivare T9.

Scegliere Lingua in Uso

Selezionare la lingua nella quale si intende scrivere il testo.

Opzioni Aprire il menu di testo.

Inserim.testo

Scegliere.

Lingua in Uso

Scegliere.

Sceali

Confermare, la nuova linqua viene impostata. Le lingue supportate da T9 sono contrassegnate con il simbolo T9.

Scrivere una parola con T9

Nella fase d'inserimento, la visualizzazione cambia.

Per questo motivo, scrivere una parola fino alla fine ignorando il display.

I tasti relativi alla lettera che raffigurano, vanno premuti solo una volta. Ad esempio per "Hotel":



Premere brevemente per T9Abc, quindi











Premere. Lo spazio termina la parola.

La conversione di caratteri speciali specifici della lingua in questione viene effettuata dal software T9.

Ulteriori informazioni



Impostare il punto decimale. Lo spazio termina la parola. Premuto nella digitazione di una parola introduce l'apostrofo e il trattino:

ad esempio I.auto = l'auto.



Spostarsi a destra. Termina la parola.



Premuto brevemente: commuta tra: abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123. Il formato scelto viene visualizzato nella prima riga del display.

Premuto a lungo: vengono presentate tutte le possibilità di inserimento.



Premuto brevemente: inserimento di caratteri speciali (v. pag. 18).

Premuto a lungo: apre il menu per l'immissione (v. paq. 18).

T9: parole disponibili

Se per una sequenza di tasti (una parola) esistono più possibilità, viene visualizzata quella di senso più probabile. Se la parola visualizzata non è quella desiderata, selezionare quella successiva proposta dal SW T9.

La parola deve essere rappresentata in modo evidenziato . Quindi



premere. La parola visualizzata viene sostituita da un'altra. Se anche questa parola non è quella giusta,



premere. Ripetere fino a che non viene visualizzata la parola giusta.

Se la parola desiderata non si trova nel dizionario, essa può essere aggiunta o scritta senza T9.



Per aggiungere una parola al dizionario:

Parole Scegliere.

L'ultima proposta viene cancellata e la parola può essere adesso digitata senza l'aiuto del SW T9. Con Salva essa viene trasferita automaticamente nel dizionario.

Correggere una parola

Se la parola è stata scritta con il SW T9:



Scorrere a sinistraldestra di parola in parola, fino ad evidenziare la parola desiderata in modo evidenziato.



Sfogliare di nuovo le proposte di T9.



il carattere a sinistra del cursore e visualizza la nuova parola di senso compiuto!

Se la parola è stata scritta senza il T9:



Spostarsi di un carattere per volta a sinistra/destra.



Cancella il carattere a sinistra del cursore.



I caratteri vengono inseriti nella posizione del cursore.

Ulteriori informazioni

All'interno di una "parola di T9" non si può effettuare alcuna modifica, a meno che non si sia prima disattivato lo stato T9. Spesso è meglio scrivere di nuovo la parola.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5.818.437. 5.953.541, 5.187,480, 5.945 928 and 6.011,554; Canadian Pat. No. 1.331.057: United Kingdom Pat. No. 2238414B: Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329: Republic of Singapore Pat. No. 51383: Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK. FI. FR. IT. NL. PT. ES. SE. GB: and additional patents are pending worldwide.

Modelli testo

Nel telefono possono essere memorizzati dei testi predefiniti, con i quali è possibile comporre un messaggio (SMS, MMS).

Scrivere testi predefiniti



Menu → Modelli testo

Opzioni

Nuovo testo scealiere.



Scrivere il testo predefinito.

Opzioni

Salva scegliere.

Accettare il nome predefinito o inserire un nuovo nome, poi salvare con OK.

Utilizzare i testi predefiniti



Scrivere il messaggio (SMS, MMS).



Aprire il menu di testo.



Modelli testo scegliere.



Scegliere il testo predefinito dalla lista.



Confermare. Il testo predefinito viene visualizzato.



Confermare. Il testo predefinito viene inserito nel testo alla destra del cursore.

Rubrica


Nella Rubrica si possono memorizzare i numeri di telefono utilizzati di frequente, associati ad un nome che li identifica univocamente.

Se si riceve una chiamata da un numero presente in Rubrica, nel display viene visualizzato il nome associato. Assegnare numeri di telefono importanti a diversi gruppi.

<Nuova voce>



Aprire la Rubrica (in standby).

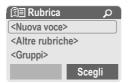



Visualizzazione dei campi di inserimento.



Scegliere i campi di inserimento.



Compilare i campi di inserimento. Il massimo numero di caratteri ammesso viene visualizzato sul display in alto.

Numero:

Digitare sempre il numero di telefono con il prefisso. Le voci inserite senza numero di telefono non vengono memorizzate.

Nome:

Inserire il nome e/o il cognome.

F-Mail:

Inserire l'indirizzo e-mail per l'MMS (max. per 50 indirizzi).

Gruppo:

Parametro predefinito: Nessun gruppo



Le voci si possono riunire in gruppi (v. pag. 25), ad esempio: Famiglia, Amici, Ufficio, VIP...

Posizione:

Parametro predefinito: SIM



Selezione della posizione: Telefono, SIM, SIM protetta (v. pag. 24).

Voce Nr ·

Ad ogni numero di telefono presente nella Rubrica è correlato un numero di voce che viene assegnato automaticamente al momento dell'inserimento della voce stessa. Con questo numero di voce è anche possibile chiamare (v. pag. 23).



Modificare il numero della voce.



Premere per salvare la nuova voce.

Ulteriori informazioni

Le voci inserite senza numero di telefono non vengono memorizzate.

Lista + Prefissi internazionali .v. pag. 14

Inserimento testo......v. pag. 18

Chiamare (cercare una voce)



Aprire la Rubrica.



Selezionare un nome con la lettera iniziale elo scorrere.



Comporre il numero.

Chiamare con il numero registrato

Ad ogni numero di telefono presente nella Rubrica è correlato un numero di voce assegnato automaticamente al momento dell'inserimento della voce stessa.



Inserire il numero di voce.



Premere.



Modificare la voce



Scegliere una voce nella Rubrica.



Premere e scegliere Cambia.



Scegliere il campo di inserimento desiderato.



Apportare le modifiche.



Premere.

Opzioni Rubrica

A seconda della situazione sono possibili le seguenti funzioni. Funzioni particolari:

Opzioni

Aprire il menu.

Ch. Vocale Registrare o cambiare la chiamata vocale per una voce. (v. pag. 24).

Immagine Assegnare un'immagine a

una voce della Rubrica.
Invia SMS... Inviare come voce della

Rubrica o come testo.

(Funzioni standard, vedi v. pag. 12)

Assegnare un'immagine

Assegnate immagini o foto personalizzate alle voci della Rubrica. Queste vengono visualizzate sul display quando si riceve una chiamata effettuata dal numero di telefono associato all'immagine.



Aprire la Rubrica e selezionare un nome.

Opzioni

Aprire il menu e selezionare **Immagine**. Scegliere l'immagine.

Scegli

Viene visualizzata l'immagine corrispondente.

Sceali

L'animazione viene assegnata al numero di telefono e viene segnalata con un 😊 simbolo nella Rubrica.

<Altre rubriche>



Aprire la Rubrica (in standby).

<Altre rubriche> Scegliere

<Nr. Propri>

Digitazione di numeri "propri" nella Rubrica (ad es. di fax) a scopo informativo

<Nr Servizio>/ <Numeri info>

Nella Rubrica possono essere memorizzati anche altri numeri messi a disposizione dall'Operatore di rete.

<Rubrica SIM>

Le voci che sono memorizzate nella Rubrica della scheda SIM, possono essere usate in un altro telefono GSM

<SIM protetta>

⊘1

Con una speciale scheda SIM, si possono salvare i numeri in ambito protetto. Per la modifica è necessario il PIN 2 (v. pag. 13).

Vedi anche la funzione Solo 🕣 (v. pag. 43).

<Telefono>

Nella memoria del telefono vengono archiviate le voci della Rubrica quando la capacità della scheda SIM è esaurita.

Ch. Vocale

I numeri di telefono possono essere selezionati pronunciando un nome. Nel telefono possono essere salvate fino a 20 registrazioni per chiamate elo comandi vocali (non sulla scheda SIM!).

Eseguire la registrazione



Aprire la Rubrica.



Scegliere la voce deside-

Opzioni

Aprire il menu.

Ch. Vocale Scegliere.

Avvio

Iniziare la registrazione.

Viene emesso un breve segnale acustico. Pronunciare il nome e ripeterlo quando si sente un segnale acustico. Un segnale acustico conferma la registrazione, che viene salvata automaticamente.



Identificazione delle voci con chiamata vocale nella Rubrica.

Utilizzo della chiamata vocale



Premere a lungo (in standby).

Quando viene pronunciato il nome, il numero telefonico viene composto.

Gruppi

Nel telefono sono stati predefiniti 8 gruppi per consentire di ordinare schematicamente le voci della Rubrica. A questi è possibile assegnare un nuovo nome.



Aprire la Rubrica (in standby).

<Gruppi>

Scegliere (dopo il nome del gruppo viene indicato il numero delle voci assegnate al gruppo).





Scegliere i gruppi.

Scegli

Aprire il gruppo.

<Nuova voce>

Inserire una voce dalla Rubrica.



Aprire la Rubrica.



Scegliere una voce.

Sceali

Inserire la voce nel gruppo.

Creare una nuova voce

Scegli

Creare una nuova voce nella Rubrica (il gruppo selezionato è già stato preimpostato).

Cambiare il nome del gruppo

Rinomina Scegliere ed assegnare un nuovo nome.

Ulteriori informazioni

Nessun gruppo: Contiene tutte le voci della Rubrica non appartenenti a nessun gruppo (il nome non è modificabile).

SMS a gruppo.....v. pag. 31

Suoneria per gruppo

Assegnare ad un gruppo una suoneria che si attiva quando uno dei membri del gruppo vi chiama.









Scegliere i gruppi.



Confermare.



Scegliere la suoneria.



Confermare.

Liste, Tempo&Costi Liste

Il telefono salva i numeri delle chiamate per una comoda riselezione.







Premere.



Scegliere una lista e premere Scegli.



Scegliere il numero di telefono



Chiamare il numero di telefono.

Ch Perse



no salvati in questa lista e possono essere richiamati successivamente.



Simbolo per le chiamate senza risposta.

Ch. Ricevute

Ø. Vengono elencate le chiamate ricevute

Ch. in Uscita

Accesso agli ultimi numeri telefonici selezionati.



Consultazione rapida in standby.

Cancella liste

Le liste delle chiamate vengono cancellate.

Menu Liste

Opzioni

Modifica voci.

Tempo&Costi

Consente di visualizzare i costi e la durata delle chiamate ed il tetto massimo per le chiamate in uscita.



→ 🗎 → Tempo&Costi

Scegliere una funzione tra:

Ultima Ch., Ch. in Uscita, Tutte entranti. Unitá restanti

Sceali Reset

Visualizzazione dei dati.

Resettare la visualizzazione.

OK

Terminare la visualizzazione.

Impostazioni costi

→ ☐ → Tempo&Costi

→ Impostaz.Costi

Valuta (è necessario il PIN 2). Valuta per la visualizzazione dei costi.

Tariffa Pers. (è necessario il PIN 2). Costi per unità/intervallo.

Limite (è necessario il PIN 2). കി Tale funzione permette, dove con-

sentito, di fissare il tetto massimo di traffico telefonico.

Display Autom.

Visualizzazione automatica di durata e costi dopo ogni chiamata.

FotoCamera

La fotocamera integrata consente di visualizzare immediatamente nel telefono, salvare e inviare

- le foto come sfondo, o utilizzarle come animazione all'accensione e allo spegnimento e ancora
- inviarle come MMS.

Accensione





oppure



Premere a lungo (in standby).

Scatto di una foto

L'immagine attuale (in anteprima) viene visualizzata sul display.

Nel display in alto è riportata una nota relativa all'impostazione della luminosità della foto scattata e a destra è indicato il numero delle foto ancora eseguibili nella risoluzione scelta. Il numero delle foto che si possono ancora scattare dipende in larga misura dalla memoria necessaria.

Per effettuare uno scatto (specialmente se ad alta risoluzione) sono necessari alcuni secondi per la preparazione ed il salvataggio.



Regolare la luminosità.



Premere a lungo, per scattare una foto.

oppure

Scatta

Durante lo scatto, viene emesso un tono di servizio. La foto viene salvata automaticamente con un contrassegno che la identifica (per modificare il nome, vedi v. pag. 28).

Dopo aver scattato la foto:

Immagini

Guardare la foto.

Cancella

Cancellare la registrazione.

Opzioni di registrazione

Opzioni

Aprire il menu.

Visual. immag. Le foto salvate vengono visualizzate nel display del telefono con una risoluzione di 101 x 80 pixel. Per una migliore visualizzazione della foto (vedi qualità dell'immagine di seguito), è necessario trasmetterla in un PC


Qualità immag.	Regolazione della qualità dell'immagine (risoluzione in pixel):
	352x288 Max. (CIF).
	320x240 Alta (QVGA).
	176x144 Media (QCIF).
	160x120 Bassa (QQVGA).
Luminosi- tà	Impostazione con:
Bilancia- mento	Automatico, Indoor, Outdoor
	Impostazione con: 💖
Guida in Linea	Visualizzazione di un testo di guida.
A 11	c , c:

Album fotografico

Opzioni Aprire il menu.

Visual. immag.

Scegliere.

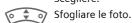

Opzioni foto

La foto visualizzata può essere

- utilizzata come sfondo o come animazione all'accensione e allo spegnimento e ancora come screensaver ed essere
- · subito inviata come MMS.

Opzioni A	prire il menu.
Invia MMS	Inviare la foto come come MMS (v. pag. 32).
MMS a album <8!	Salvare la foto nel proprio album personale messo a disposizione dall'Operatore di rete in Internet.
	La disponibilità ed il nome di questa funzione dipen- dono dal proprio Operatore di rete.
Pieno schermo	Passare alla modalità Pie- no schermo. Anche con
Zoom	Ingrandire una sezione di immagine. Navigazione con 🌣 o e 💠 .
Usa come	Utilizzare la foto come sfondo o come animazione all'accensione e allo spe- gnimento e ancora come screensaver.
Proprietà	Informazioni sulla qualità dell'immagine.
Flex-Me- mory	Aprire per scegliere le foto salvate.
Rinomina	Assegnare un nome diverso alla foto.
(Funzioni stan	dard, vedi v. pag. 12)

Ulteriori informazioni

Se sul display appare il messaggio Attendere prego, significa che la memoria del telefono viene riorganizzata per sfruttare in maniera ottimale lo spazio. Questo processo può durare più di un minuto.

Msg Vocale/Msg Locale



Menu → @ → Impostazioni

→ Msg Vocale

La maggior parte degli Operatori di Rete mette a disposizione degli utenti una segreteria telefonica esterna. In questa mailbox il chiamante può lasciare un messaggio vocale se

- il vostro telefono è spento o non è in grado di ricevere,
- · non desiderate rispondere,
- si sta telefonando (e Avviso di Ch. non è attivo, v. pag. 40).

Per questo servizio ci si deve eventualmente registrare presso l'Operatore di Rete ed effettuare le impostazioni a mano

Impostazioni

L'Operatore di Rete mette a vostra disposizione due numeri telefonici:

Salvare il numero di telefono della Mailbox

Ouesto è il numero di telefono da chiamare per ascoltare i messaggi che vi sono stati lasciati.

Menu → @ → Impostazioni → Msg Vocale

Digitare il numero di mailbox e confermare con OK.

Salvare il numero di telefono per l'inoltro

Le chiamate vengono trasferite a questo numero di telefono (v. pag. 40).

Menu

→ 5/5 → Ch. e Telefono

→ Inoltro

→ per es. No risposta

→ Imposta

Inserire il numero di telefono per l'inoltro e registrarsi nella rete con OK. Dopo alcuni secondi si riceve la conferma (v. pag. 40).

Ascoltare



Un nuovo messaggio vocale può essere segnalato nel modo seguente:

Un simbolo con segnale acustico o o un SMS wi avverte della presenza di un nuovo messaggio vocale, oppure ricevete una chiamata con un annuncio automatico. Richiamare la propria mailbox e ascoltare il (i) messaggio (i).



Premere (digitare eventualmente una volta il numero di mailbox). A seconda dell'Operatore confermare con OK e Mailbox.

Msg Locale



→ Impostazioni

→ Msg Locale

Alcuni Operatori di Rete offrono diversi servizi d'informazione (canali informativi). Se la ricezione è attivata, si riceveranno i messaggi sugli argomenti della propria Lista Argom.

SMS

Con il telefono è possibile inviare e ricevere messaggi di testo concatenati (al massimo 760 caratteri), composti da più SMS "normali" (prestare attenzione alle modalità di addebito).

È inoltre possibile inserire immagini e suoni in un SMS.

A seconda dell'Operatore di Rete, è possibile inviare e-mail e fax oppure ricevere e-mail (eventualmente modificare l'impostazione, v. pag. 34).

Scrivere/Inviare SMS





→ Muovo SMS



Scrivere il testo (Inserimento del testo con T9, v. pag. 19).

Cancella Premendo brevemente, si cancellano le singole lettere, premendo, a lungo si cancellano le parole intere.



Premere.



Digitare il numero telefonico o sceglierlo dalla Rubrica.



Confermare, L'SMS viene trasmesso al Centro Servizi per l'invio.

Opzioni di testo

Opzioni

Aprire il menu di testo.

	Salva	Salvare il testo scritto nella lista delle bozze.
	Immagini- Suoni	Aggiungere all'SMS immagi- ni, animazioni e suoni (vedi di seguito).
	Modelli testo	Inserimento testo predefinito (v. pag. 21).
	Formattare	Nuova riga
		Caratt.Piccoli, Caratt.Medi, Caratt.Grandi
		Sottolineato
		Standard, Sinistra, Destra, Centrare
		Selez. Testo (evidenziare il testo con il tasto di navigazione)
	Cancella	Cancellare l'intero testo.

Aggiungi da...

Inserire la voce dalla Rubrica

Inviare...

Scegliere un Profilo SMS per l'invio (v. pag. 34).

(Funzioni standard, vedi v. pag. 12)

Funzioni particolari

Opzioni

Aprire il menu.

SMS a gruppo

Inviare messaggi SMS come "circolare" ad un gruppo di destinatari.

Inviare Gruppo Scealiere.

La lista viene visualizzata. Scegliere ed aprire un gruppo, evidenziare i membri del gruppo ed inviare l'SMS.

Immagini-Suoni

Per inserire nel testo immagini e suoni.

Immagini-Suoni

Scealiere. Il menu contiene:

Animaz, Base, Suoni Base, Animaz, Pers., Immagini Pers.. Suoni Pers.



Scegliere il settore, quindi scegliere la voce desiderata e confermarla

Ulteriori informazioni

Inserimento di caratteri specialiv. pag. 18 Profili SMSv. pag. 34

Ricevere/Leggere SMS



Avviso sul display della presenza di un nuovo SMS. Per leggere l'SMS premere il tasto di navigazione a sinistra



Scorrere nell'SMS riga per riga.

Risposta

Funzione per una risposta diretta.

Funzioni per l'elaborazione degli SMS sotto Opzioni

Archivio SMS



Menu → @ → Archivio SMS

Viene visualizzata la lista degli SMS archiviati nel telefono.

MMS

Il Multimedia Messaging Service consente di inviare testi, immagini (anche foto) e suoni in un messaggio ad un altro cellulare o ad una casella e--mail. Tutti gli elementi di un MMS vengono riuniti sotto forma di una "serie di diapositive".

A seconda dell'impostazione del vostro telefono ricevete automaticamente il messaggio completo oppure solo la segnalazione di un MMS salvato in rete con i dati del mittente e le dimensioni. Caricate quindi I'MMS per la lettura sul vostro telefono.

Chiedere al proprio Operatore di Rete se supporta questo servizio. Per questo servizio può essere necessaria una particolare registrazione.

Scrivere/Inviare MMS

Un MMS è composto da un'intestazione con l'indirizzo e un contenuto.



Oggetto:



Menu → M → Nuovo MMS

Campi di inserimento:

Numero di tele-A: fono/indirizzo-e-mail del

destinatario.

Inserimento del titolo dell'MMS (fino a 40 carat-

teri).

Immagine: Aggiungi Premere. Viene

aperta la lista delle immagini per consentire la sele-

zione.

Ulteriori informazioni

Una foto può essere facilmente inviata via MMS immediatamente dopo essere stata scattata con la fotocamera (v. pag. 27).

Testo:

Cambia Premere. Scrivere il testo con l'aiuto del sof-

tware T9.

Suono:

Aggiungi Premere.

Flex-Memory: Si può scegliere una suoneria salvata (vedi anche v. pag. 51).

Nuovo sound:

Registrazione di nuovi suoni, solo per essere inviati via MMS (vedi di seauito)

Durata diapositiva:

Inserimento del tempo di visualizzazione delle singole pagine (almeno 0.1 secondi).

Nuova registrazione

La registrazione si esegue con il microfono del telefono.

Registra

Iniziare la registrazione. Vengono visualizzate la durata attuale della registrazione ed il tempo an-

cora disponibile.

Stop

Terminare la registrazio-

Plav

Salva

Ascoltare la registrazione. Salvare. Per assegnare alla

registrazione un nome proprio, il nome Cancella.

OK

Salvare.

Aggiunta di altre pagine

Opzioni Apr

Aprire il menu.

Nuova Diapos.

Scegliere.

Aggiungere biglietti da visita

Opzioni Aprire il menu.

Extra Scegliere.

Sfogliare fino a Bigl da

Inserire la voce della rubrica.

Aggiungere promemoria

Opzioni Aprire il menu.

Extra Scegliere.

Sfogliare fino a Appuntamento.

Importare un promemoria dal calendario.

Inviare I'MMS

:5

Opzioni Aprire il menu.

Inviare Scegliere.

Ricevere/Leggere MMS

mms/:N:

Avviso sul display della presenza di un nuovo MMS o di un messaggio. Per leggere l'MMS o il messaggio, premere il tasto di navigazione a sinistra.

A seconda dell'impostazione (v. pag. 34)

- viene ricevuto l'MMS completo
- si apre il messaggio. Ricezione premere, per ricevere l'MMS completo, con Play presentazione automatica dell'MMS. La pressione di un qualsiasi tasto interrompe la riproduzione.
- Aprire gli allegati con Opzioni e Allegati.
- Aprire le immagini e i suoni con Opzioni e Contenuto.

Funzioni per l'elaborazione degli MMS sotto Opzioni.

Liste/impostazioni dei messaggi

Tutti i messaggi SMS e MMS vengono memorizzati in quattro liste diverse:

In Entrata

Viene visualizzata la lista degli SMS o MMS e dei messaggi. Per ricevere un MMS in un secondo momento, aprire il messaggio e premere Ricezione.

Rozze

Menu → @ → Bozze → MMS/SMS

Viene visualizzata la lista delle bozze memorizzate.

Non inviati

→ MMS/SMS

Viene visualizzata la lista degli MMS e degli SMS concatenati non ancora completamente inviati.

Inviati

Viene visualizzata la lista degli SMS o MMS inviati.

Profili SMS, profili MMS

Menu → @ → Impostazioni

→ SMS/MMS

Per ali SMS e MMS devono essere impostati i Profili. In essi sono stabilite le modalità di invio. È possibile che i relativi dati siano già inseriti. In caso contrario richiedere tali dati al proprio Operatore di Rete. Ulteriori informazioni sono riportate anche nelle Istruzioni per l'uso complete disponibili in Internet, al sito:

www.my-siemens.com/mc60

WAP & Giochi

Browser Internet (WAP)

Scaricare da Internet le informazioni più recenti. Il formato delle informazioni verrà adattato al display del telefono. Inoltre, potete caricare sul vostro telefono giochi e applicazioni.

Nota

In base all'Operatore di Rete, in sostituzione del comando Extra/Giochi è possibile che venga messo a disposizione un accesso diretto al rispettivo portale. Per maggiori informazioni sui servizi previsti nel portale. rivolgersi al proprio Operatore di Rete. Se previsti, i comandi Internet e Giochi & altro sono contenuti nel menu. Extra (1), v. pag. 47.

Accesso a Internet







Menu → Ø → Internet

Richiamando questa funzione viene attivato il browser. Potrebbe essere necessario impostare le modalità di accesso a Internet (vedi menu browser, Impostazioni, Avvia con...).



Scegliere la funzione nel menu di avvio.



Confermare.

Chiudere il collegamento



Premere a lungo per chiudere il collegamento e il browser

Ulteriori informazioni



Menubrowser



Offline / Online



GPRS Online.



Senza rete.

Inserimento di caratteri spe-



ciali, ad es. @, ~, \ , vedi v. pag. 18



Premere ripetutamente per: .,?!'"0-()@/:



Profili WAP





Menu → Ø → Internet → Profili

Attivare il profilo WAP

Prima di ogni accesso a Internet è possibile cambiare il profilo attivo.



Scegliere il profilo.



Attivare. Il profilo attuale viene evidenziato.

Impostare i profili WAP

Si possono impostare al massimo 5 profili WAP (eventualmente preimpostati e bloccati dall'Operatore). Gli inserimenti possono differire a seconda dell'Operatore di Rete.



Scegliere il profilo.



Aprire per l'impostazione, quindi compilare i campi dati

Per la selezione del profilo di collegamento, vedi Connessioni, v. pag. 42.

Giochi & altro

Caricate giochi e altre applicazioni. Dopo aver scelto un gioco/un'applicazione si può avviare il download. A trasferimento concluso l'applicazione desiderata è disponibile. Applicazioni e giochi si possono scaricare dal sito: wap.my-siemens.com oppure in Internet in www.my-siemens.com/city

Giochi e applicazioni

Le applicazioni e i link memorizzati si trovano nella directory:



Menu → Ø → Giochi & altro

A seconda della voce vengono proposte le sequenti funzioni:

Eseguire il gioco/l'applicazione offline


Scegli

Scegliere l'applicazione esequibile.

Taricare il gioco/l'applicazione

Scegli


Solo file di descrizione: caricare ancora l'applicazione.

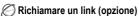

Internet

Richiamare l'indirizzo Internet scelto.

Vale per molti giochi (Virtual Joystick):

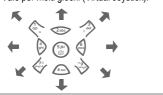

Il protocollo WAP consente di scaricare applicazioni da Internet (ad esempio suonerie, giochi. immagini e animazioni). Il download o l'esecuzione di applicazioni non influenza né modifica il software del telefono che supporta Java™. Siemens non presta garanzie e non assume responsabilità per problematiche risultanti direttamente o indirettamente dall'uso di applicazioni caricate successivamente dal cliente. Lo stesso vale per le funzioni che vengono abilitate solo successivamente su richiesta del cliente. Il cliente si assume la responsabilità dei rischi di perdita. danni o difetti di questo apparecchio o delle applicazioni e in genere di danni o conseguenze provocate da queste applicazioni.

In caso di sostituzione/nuova fornitura ed eventualmente in caso di riparazione dell'apparecchio. per ragioni tecniche, è possibile che questo tipo di applicazioni o che la successiva abilitazione di determinate funzioni vadano perse.

In questi casi è necessario un nuovo download oppure un'ulteriore abilitazione dell'applicazione da parte dell'acquirente. A tale proposito, va ricordato che l'apparecchio gode dell'opzione Digital Rights Management (DRM) che protegge le singole applicazioi scaricate via WAP dalla produzione di copie non autorizzate.

Queste applicazioni saranno quindi destinate esclusivamente al vostro apparecchio e per motivi di sicurezza non potranno essere trasmesse neanche da questo ad altre.

Siemens non si assume alcuna responsabilità né si fa garante per la possibilità di eseguire un nuovo download o una nuova abilitazione o protezione delle applicazioni o che tali operazioni siano possibili gratuitamente. Proteggere le proprie applicazioni sul PC con il software Siemens Data Exchange Software (scaricabile da Internet): www.mv-siemens.com/mc60).

Impostazioni Contesti

In un profilo è possibile memorizzare diverse impostazioni del telefono, ad esempio per adattare il telefono ai rumori circostanti.

· Cinque profili predefiniti, con impostazioni standard, che possono essere modificati:

Normale, Riunione, Strada, Car Kit, Cuffie

- È possibile impostare in maniera personalizzata due profili (<Nome>).
- Il Profilo speciale Aeroplano non può essere modificato.





Accensione



Selezionare il profilo standard oppure il profilo personalizzato.

Sceali

Attivare il Profilo.

Impostazioni



Scegliere il profilo.

Opzioni

Aprire il menu e selezionare Modifica. Viene visualizzata la lista delle funzioni possibili.

Car Kit

Solo con il kit viva voce per auto Originale Siemens il Profilo viene attivato automaticamente all'inserimento del telefono nell'apposito supporto (v. pag. 44).

Cuffie

Solo in collegamento con un auricolare Originale Siemens il Profilo viene attivato automaticamente quando si utilizza l'auricolare.

Aeroplano

Tutti gli avvisi sono disattivati (appuntamenti, sveglia). Questo Profilo non è modificabile. Scegliendo il Profilo il telefono viene spento automaticamente.

Accensione



Sfogliare fino a Aeroplano.

Attivare il Profilo. Dopo la scelta del Profilo, è necessario confermarla. Il telefono si spegne automaticamente.

Funzionamento normale

Quando riaccendete il telefono, verrà attivato automaticamente il profilo precedentemente impostato.

Display



Lingua

Impostazione della lingua dei testi visualizzati sul display. Con "automatico" viene impostata la lingua utilizzata dal vostro Operatore di Rete. Resettare questa lingua in standby:

Inserim.testo

Vedi anche v. pag. 19.

T9 Attivo

Attivare o disattivare la digitazione intelligente dei testi.

Lingua in Uso

Scegliere la lingua nella quale viene scritto il testo. Le lingue supportate da T9 sono contrassegnate con il simbolo T9.

Sfondo

Impostare la grafica per lo sfondo del display.

Logo

Scegliere il logo che deve essere visualizzato al posto del logo dell'Operatore.

Aspetto colore

Scegliere lo schema colore per l'intera interfaccia operativa.

Screensaver

Allo scadere di un intervallo di tempo impostabile lo Screensaver visualizza sul display un'immagine. Una chiamata in entrata o una qualsiasi pressione di un tasto interrompe la funzione. Altri tipi di screensaver:

www.my-siemens.com/screensaver

Anim.Accens.

Viene visualizzata all'accensione del telefono. Altri tipi di animazione: www.my-siemens.com/animations

Anim.Spegnim.

Viene visualizzata allo spegnimento del telefono.

MsgBenvenuto

Inserire il messaggio di benvenuto che viene visualizzato dopo l'accensione.

Caratt.Grossi

Selezione tra due dimensioni di caratteri visualizzabili sul display.

Illuminazione

Impostazione di una retroilluminazione più chiara o più scura del display.

Contrasto

Regolare il contrasto del display.

Audio



→ Scegliere la funzione.

La suoneria può essere impostata a scelta

Imposta Suoni

Attivare/disattivare la suoneria oppure ridurre la suoneria a una breve segnalazione acustica (beep).

Vibrazione

Attivare/disattivare la vibrazione (anche in combinazione con la suoneria). La vibrazione viene attivata quando per la suoneria viene impostato il volume massimo. Questo dovrebbe indicare all'utente di non tenere il telefono vicino all'orecchio mentre suona, per evitare danni all'udito.

Volume

Il volume può essere impostato separatamente per i sequenti tipi di chiamata/funzioni

Attenzione!

Assicurarsi di aver accettato la chiamata prima di portare il telefono all'orecchio, per evitare danni all'udito dovuti al volume troppo alto della suoneria!

Melodie

Le suonerie possono essere impostate separatamente per le chiamate, i messaggi, i promemoria.

Altri tipi di suonerie:

www.my-siemens.com/ringtones

Filtro Ch



Vengono segnalate solo le chiamate con un numero di telefono presente nella rubrica o in un gruppo predefinito. Le altre telefonate vengono solo visualizzate sul display. Se queste telefonate non vengono accettate. esse vengono inoltrate alla mailbox (se impostata, v. pag. 40).

→!

Simbolo sul display in standby: filtro attivo.

Acustica tasti

Impostare il tipo di conferma acustica dei tasti:

Click oppure Tono oppure Silenzioso

Beep ogni min.

Durante la conversazione ogni minuto si sente un segnale acustico.

Toni servizio

Impostare i toni di servizio e di avvi-SO.

Tastiera

Menu → 5/5 → Tastiera

→ Scegliere la funzione.

Tutti rispond.

È possibile rispondere alle chiamate in arrivo premendo qualsiasi tasto (eccetto 🕼

Blocco autom.

La tastiera viene automaticamente bloccata quando in standby non è stato attivato alcun tasto per un minuto. Questa funzione protegge dalle consequenze di un'involontaria pressione dei tasti del telefono. Il telefono rimane comunque raggiungibile e si può effettuare anche la chiamata d'emergenza.

Ulteriori informazioni

La tastiera può anche essere bloccata e sbloccata in standby.

Per ambedue le operazioni:



Premere a lungo.

Acustica tasti

Impostare il tipo di conferma acustica dei tasti:

Click oppure Tono oppure Silenzioso

Ch. e Telefono

Menu $\rightarrow 5$ \rightarrow Ch. e Telefono → Scegliere la funzione.

Avviso di Ch

₿!

Se siete registrati a questo servizio, è possibile controllare se esso è attivo e attivarlo e disattivarlo (v. pag. 16).

Nascondi ID



Se attivato, sul display dell'interlocutore non viene visualizzato il vostro numero di telefono (dipende dagli Operatori di Rete).

Inoltro

Impostare le condizioni per cui le chiamate devono essere inoltrate alla mailbox o ad altri numeri telefonici.

Impostazione dell'inoltro di chiamata (esempio):

La condizione più frequente per un inoltro è ad esempio:

No risposta





No risposta scegliere. (Include le condizioni Non Raggiung., Se Assente, Se Occupato vedi di seguito)



Premere e scegliere Imposta.



Inserire il numero di telefono al quale inoltrare la chiamata (se non ancora avvenuto).



Confermare. Dopo una breve pausa, la rete conferma l'impostazione.

Ø.

Ogni chiamata

Vengono inoltrate tutte le chiamate.



Tale simbolo compare, in standby, nella prima riga del display.

Altri tipi di inoltro di chiamata:

Non Raggiung., Se Assente, Se Occupato. RicezioneFax. RicezioneDati


RichiestaStato

Con esso si controlla lo stato corrente degli inoltri impostati nel telefonο.

Dopo una breve pausa, l'informazione corrente viene trasferita dalla rete e visualizzata.



Condizione impostata.

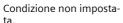



Compare se lo stato è sconosciuto (ad esempio nel caso di nuova scheda SIM).

DisattivaTutto

Tutti gli inoltri impostati vengono cancellati.

Reset Telef

Nel telefono vengono riattivate le impostazioni originarie.

Flex-Memory

Formattare la Flex-Memory (v. pag. 51) (Formattare) e cancellare o deframmentare tutti i dati memorizzati (non nella rubrica) (Defram.).

ID Telefono

Viene visualizzato il numero dell'apparecchio (IMEI) e la versione software.

AutoSpegnim.

Il telefono si spegne giornalmente all'orario preimpostato.

Orologio



Menu → 5/S → Orologio

→ Scegliere la funzione.

Ora & Data

Al momento della messa in funzione, l'orologio del telefono deve essere impostato correttamente.



Digitare prima la data, quindi l'orario.

Ulteriori informazioni

Se la batteria viene tolta per più di 30 secondi, si deve reimpostare l'orologio.

Fusi orari

Ø.

Impostare il fuso orario in cui ci si trova.

Formato data

GG.MM.AAAA oppure MM/GG/AAAA

Formato ora

selezionareFormato 24h oppure Formato 12h.

Visualizza ora

In standby, la visualizzazione dell'ora può essere attivata o disattivata.

Anno Ruddista

Passaggio al calendario buddista (non disponibile in tutte le versioni).

Scambio dati

Menu → 5/5 → Scambio dati

→ Scegliere la funzione.

GPRS

Si / No

Attivare/disattivare la funzione GPRS

Info GPRS

Visualizzazione delle informazioni sul collegamento.

Autenticazione



Attivare o disattivare la connessione codificata per il WAP (solo per i collegamenti CSD).

Connessioni

Per ciascuna delle applicazioni MMS, WAP e HTTP deve essere impostato e attivato almeno un Profilo di collegamento.

La configurazione del telefono dipende dall'Operatore in questione:

- Se le impostazioni sono già state predefinite dall'Operatore di Rete. potete iniziare subito.
- Se sono già stati creati profili di accesso per svariati Provider, selezionare un profilo e attivarlo.
- · Le impostazioni devono essere effettuate manualmente.

Richiedere informazioni presso il proprio Operatore di Rete. Le impostazioni attuali previste per ciascun Operatore di rete sono riportate in Internet al sito

www.my-siemens.com/customercare in "FAO".



Ø!

Scegliere il profilo.

Opzioni

Aprire il menu e selezionare Modifica.

Inserire eventualmente i Dati CSD e Dati GPRS (per ulteriori informazioni sui parametri da inserire contattare il proprio Operatore di Rete):

Opzioni

Aprire, selezionare Modifica → Cambia inserire i dati.

Salva

Salvare le impostazioni.

Profile HTTP



Scegliere il profilo.

Fax/Dati

Ric Fax/Dati

La chiamata viene segnalata con una speciale suoneria (fax o dati). Avviare adesso nel PC il programma di comunicazione per la ricezione del fayldei dati

Invio Voce/Fax

Impostare questa funzione nel telefono prima della procedura di trasmissione per poter passare dalla conversazione alla modalità fax/dati.

Ric.Voce/Fax

Dopo aver avviato il programma di comunicazione sul PC attivare la funzione durante la conversazione.

Terminare la trasmissione

Terminare la trasmissione con il software del PC e/o premere 🕢.

Sicurezza

Menu → 5/5 → Sicurezza

→ Scegliere la funzione.

Codici

PIN On/Off, Cambia PIN, Cambia PIN2, Codice Telef., (v. pag. 13).

Babysitter

(con codice telefono protetto)

Attivando questa funzione è possibile chiamare un solo numero di telefono (v. pag. 17).

Solo 📧

Ø.

⊘1

₿!

Le chiamate possibili vengono limitate ai numeri della Rubrica protetti su SIM.

Solo ultimi 10

₿!

Le chiamate possibili si limitano a quelle della lista chiamate dei "Numeri selezionati" (v. pag. 26).

No altre SIM

₿!

Viene impedito il funzionamento del telefono con una scheda SIM diversa da quella con cui la funzione è stata attivata.

Blocchi rete

Ø!

Il blocco della rete limita l'uso della scheda SIM.

Tutte uscenti: Tutte le chiamate in uscita sono bloccate, ad eccezione delle chiamate d'emergenza.

Usc. Internaz.: Sono possibili solo chiamate all'interno del Paese.

No Int.OK Naz.: Le chiamate internazionali non sono permesse.

Tutte entranti: Il telefono è bloccato per tutte le chiamate in arrivo.

in Roaming: Al di fuori della propria rete non si ricevono più chiamate.

RichiestaStato: Richiesta dello stato per i blocchi di rete

DisattivaTutto: Disattivare tutti i blocchi.

Selezione rete



Menu → 5/2 → Selezione rete → Scegliere la funzione

Linea

⊘1

Per la selezione/il blocco di un numero di telefono devono essere registrati due numeri telefonici indipendenti.

Info rete

Viene visualizzata la lista delle reti GSM attualmente disponibili.

Riselezione rete

Viene riavviata la ricerca della rete.

Selez.Aut.Rete

Se la funzione è attivata, viene scelta la rete successiva dalla lista degli "Operatori di Rete preferiti".

RetePreferita

Inserire l'Operatore di Rete presso il quale ci si desidera collegare quando si abbandona la propria rete.

Selez Rete

₿!

Scegliere tra GSM 900, GSM 1800 e GSM 1900.

Ricerca veloce

Il collegamento con la rete avviene in modo più veloce.

Gr Utenti

₿!

A seconda dell'Operatore di Rete, questo servizio rende possibile la costituzione di gruppi. Questi hanno poi ad esempio un accesso a informazioni (interne) dell'azienda o per essi valgono particolari tariffe. Per i dettagli contattare l'Operatore di Rete.

Accessori



Menu → 5/5 → Accessori → Scegliere la funzione.

Car Kit

Risp. Autom.

Le chiamate ricevono risposta automaticamente dopo qualche secondo.

AutoSpegnim.

L'intervallo tra lo spegnimento del quadro e quello del telefono può essere modificato

Vivavoce Auto

In determinate circostanze, migliora la resa.

Cuffie

Risposta alla chiamata con l'apposito tasto di chiamata o tasto PTT (premi e parla), funzione mantenuta anche con il blocco tastiera inserito.

Risp. Autom.

Le chiamate ricevono risposta automaticamente dopo qualche secondo.

Organiser

Calendario

Menu → 111 → Calendario

Nel Calendario possono essere inseriti i promemoria. Per il corretto funzionamento del Calendario è necessario impostare l'ora e la data (v. pag. 41).



Premuto brevemente scorre tra i giorni, premuto a lungo tra i mesi. I giorni del calendario rappresentati in grassetto indicano la presenza di promemoria.

Agenda

Agenda

Richiesta del riepilogo mensile.

Nell'Agenda, i promemoria relativi al giorno selezionato vengono visualizzati in ordine cronologico.

Appuntamenti

Menu → 11 → Appuntamenti

Tutti i promemoria vengono visualizzati in ordine cronologico.

Aggiungere una Nuova voce

Sceali

Premere.

Tipo Promem.:



Premere più volte per selezionare il tipo desiderato:



Memo

Testo di descrizione



Chiama

Digitare il numero di telefono. Ouesto verrà visua-

lizzato con l'avviso.



Riunione

Testo di descrizione



Compleanno



oppure Anniversario

Inserire nome e data.



Eseguire gli altri inserimenti campo per campo.

Descrizione:

Descrizione del promemoria.

Data:

Data del promemoria.

Tempo:

Ora del promemoria

Promemoria:

ON

Attivare l'allarme



Inserimento della cifra corrispondente per l'attivazione del promemoria prima dell'appuntamento, quindi inserimento con



Minuti, Ore, Giorni.

Frequenza:

Selezione di un intervallo di tempo per la ripetitività dell'evento: No, Giornaliero, Settimanale, Mensile, Annuale.

Inserimento di un parametro per la ripetizione: Per sempre, Fino a, Eventi (numero)

In caso di selezione Settimanale possono anche essere selezionati determinati giorni della settimana.

Avviso

Al raggiungimento dell'ora impostata viene attivato un avviso visivo e acustico.

Tipo di avviso Memo/Riunione: il testo viene visualizzato sul display.

Tipo di avviso Chiama: il numero di telefono viene visualizzato e può essere subito selezionato.

Tipo di avviso Compleanno e Anniversario: Verrete avvisati personalmente un giorno prima dell'evento e nel giorno del compleanno / anniversario.

Pausa

L'avviso viene interrotto per 5 minuti.

Off

L'avviso viene terminato.

Ulteriori informazioni

Simbolo sul display relativo agli allarmi impostati:

(Sveglia, ♠ Promemoria.

L'avviso è garantito anche a telefono spento. La pressione di un tasto lo interrompe. Impostare il tono di avvisov. pag. 39 Orologiov. pag. 41

Appunti

Il software- T9 (v. pag. 18) facilita la creazione di brevi appunti, come ad es. liste della spesa. Proteggetre i dati riservati con il codice telefono (v. pag. 13). Notare che con l'ausilio di programmi adatti, collegandosi ad un PC, è possibile leggere dal telefono i dati riservati.

Promemoria Scaduti

Gli eventi con segnalazione acustica ai quali non si è reagito vengono elencati per la lettura.

Fusi orari

Impostare il fuso orario in cui ci si trova.

Impost.Calend.

Menu → 1 → Impost.Calend.

Inizio Sett.

Impostazione del primo giorno della settimana visualizzato a sinistra nel riepilogo mensile e settimanale.

Extra

Menu → ①

→ Selezionare la funzione.

Nota

In base al proprio Operatore di rete, nel menu Extra si può disporre anche di Internet e Giochi & altro. Informazioni sulle funzioni supplementari sono riportate nella rubrica WAP & Giochi (v. pag. 35).

Sveglia

Menu → ① → Sveglia

L'avviso acustico viene riprodotto all'ora impostata, anche se il telefono è spento.

On / Off Accensione/spegnimento.

Impostare

Cambia

Visualizzare i dati della sveglia: ora e data.



Accesso ai giorni.

Cambia

Attivare i giorni nei quali si vuole essere svegliati, quindi premere OK.

Calcolatrice





Menu → ① → Calcolatrice



Digitare un numero (massimo 8 cifre).



Selezionare la funzione di calcolo.



Visualizzazione del risultato.

Funzioni di calcolo

.=+-*/

Premere più volte il tasto di navigazione a destra.

± %

Cambio del segno "+" e "-". Conversione in percentuale.

<u>.</u>₩.,14,

Salvare/richiamare il numero. Esponente (massimo due ci-

fre).

Tasto speciale:

Impostare il punto decimale.

Cambio valuta



Menu → ① → Cambio valuta

Calcolare il cambio. È possibile calcolare il cambio tra tre diverse valute. Se non è stata ancora inserita alcuna valuta, per inserire premere OK.

Opzioni

Aprire il menu

Nuova voce



Scegliere.

Inserire i nomi delle valute e confermare con OK .

Inserire i tassi di cambio per le valute. Salvare con Opzioni e OK.

Per la conversione, scegliere una coppia di cambio.



Premere, quindi inserire l'importo da convertire.



Visualizzazione del risultato.

Ripeti Ripetere il calcolo con altri importi.

Cronometro

Menu → ① → Cronometro

Possono essere rilevati e salvati due tempi parziali.



Start/Stop.



Tempo parziale.

Avviare il cronometro.

Azzerare.

Countdown

Menu → ① → Countdown

Sta trascorrendo un periodo di tempo impostato. Gli ultimi 3 secondi vengono scanditi da un segnale acustico. Al temine viene emesso un apposito segnale acustico.

Imposta

Inserire il periodo.

Avvio

Avviare il contatore.

Stop

Fermare il contatore.

Cambia

Modificare il periodo di tempo.

Reset

Azzerare.

Comando vocale

Menu → ① → Comando vocale

Potete attivare una funzione attraverso un comando vocale. Nel telefono possono essere salvate fino a 20 registrazioni per chiamate elo comandi vocali (non sulla scheda SIM!).

Registrare

Viene visualizzata la lista delle possibili funzioni.



Scegliere la funzione.

Registra

Premere.

Si

Confermare la funzione selezionata.

Avvio

Iniziare la registrazione.

Viene emesso un breve segnale acustico. Pronunciare un nome adeguato alla funzione. Il telefono richiede una seconda registrazione per conferma.

Uso



Premere a lungo (in standby).

Viene emesso un breve segnale acustico (beep) e viene visualizzato un avviso sul display. Pronunciare ora la funzione.

Forti rumori circostanti possono pregiudicare il riconoscimento.

NuovaSuoneria

Menu → ① → NuovaSuoneria

Il microfono del telefono consente di registrare suoni e rumori ed utilizzar-li come suoneria (v. pag. 39).

Registra Iniziare la registrazione.

Vengono visualizzate la durata attuale della registrazione ed il tempo ancora disponibile.

Stop Terminare la registrazione.

Salva Inserire il nome della nuo-

Salva Salvare.

La registrazione può essere riprodotta o con Opzioni può essere assegnata ad un evento

Nota

Se nel corso della registrazione si riceve una chiamata, questa viene rifiutata.

Servizi SIM (opzionale)

Menu → ① → Servizi SIM

Tramite la scheda SIM l'Operatore di Rete può offrire servizi speciali, come homebanking, informazioni di borsa, ecc.

Se si possiede una scheda SIM di questo tipo, i servizi SIM si trovano al punto "Extra" del menu principale oppure compaiono direttamente sopra il tasto di navigazione (a sinistra).



Simbolo dei servizi SIM.

Se sono presenti più applicazioni, queste vengono proposte nel menu:

Tramite i servizi SIM, il telefono può essere in grado di gestire i potenziamenti futuri dell'offerta del vostro Operatore. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Operatore di Rete.

Selezione rapida/II mio menú

Tasto di navigazione (sinistra)

Assegnare a questo tasto una funzione/un numero di telefono. Nel caso di alcuni Operatori, questo tasto conduce direttamente al loro portale Internet.

Modificare (esempio)

NuovSMS Premere brevemente.

Scegliere l'applicazione,

Cambia Internet.

Nr. Telefono: Scegliere dal-

la Rubrica.

Sceali Confermare l'impostazio-

Uso (esempio)

Al tasto è stato assegnato un numero di telefono/nome.

Carla

Premere a lungo.

Tasti di selezione rapida

Previsto soltanto per i tasti da 2 a 9. Il tasto numerico 1 è riservato alla mailbox.

Modificare (esempio)



Premere un tasto numerico non assegnato (2-9):

Imposta

Scegliere l'applicazione. Nr. Telefono: Selezione dalla rubrica.

Bookmark: Scegliere un URL dai segnalibri.

Sceali

Confermare l'impostazione.

Uso (esempio)



Premere a lungo il tasto.

Il mio menú

Menu

Premere.

MioMenu Premere.

Create il vostro menu. La lista delle 10 voci è preimpostata, ma può essere modificata.

Modificare il menu



Scegliere la voce che si desidera modificare.

Opzioni Modifica Aprire il menu.

Scegliere. La lista di selezione viene aperta. Selezionare una nuova voce.

Per una funzione come ad es. Calendario:

Imposta

Confermare.

Nel caso di Rubrica scegliere ancora il numero di telefono, oppure nel caso di Internet scegliere il segnalibro.

Sceali Confermare.

Se come nuova voce è stato scelto un numero di telefono, questo può essere chiamato direttamente tramite II mio menú. Nel caso si scelga un segnalibro, si imposta il collegamento con il rispettivo indirizzo Internet.

Resetta tutto

Opzioni

Premere e scegliere Resetta tutto.

Vengono ripristinati i parametri predefiniti delle voci.

Flex-Memory

Per l'organizzazione dei vostri file è disponibile la Flex-Memory, che vi consente di gestire i vostri file nella medesima modalità utilizzata nei PC. A tale scopo, nella Flex-Memory sono state create apposite cartelle per i diversi tipi di file.



Viene visualizzata la lista delle cartelle e dei file contenuti.

Spostarsi all'interno di questa lista con il tasto di navigazione:



Scorrere verso l'alto e verso il basso.



Un passo indietro da una cartella.

Apri

Aprire la cartella o eseguire il file con la relativa applicazione

oppure

in caso di tipi di file sconosciuti:

sconosciuti

Selez.

Selezionare il file.

Struttura delle cartelle

Nella Flex-Memory sono state create apposite cartelle per i diversi tipi di file.

Colour scheme	Schema colore	*.col
Data inbox	Entrata messaggi	*.*
Internet	File Internet	*.dat
Java	Applicazioni.	*.jad
	Dati.	*.jar
Misc	Altri file	**
Pictures	Immagini e anima- zioni	*.bmx (anim)
	Sottocartelle:	*.bmp
	Camera	*.png * aif
	foto personali	*.jpg
SMS	Sottocartelle:	*.smo
archivio	Inbox: Posta in entrata	*.smi
	Draft: Bozze	
	Unsent: SMS non inviati	
	Sent: SMS inviati	
Sounds	Suonerie, suoni	*.mid *.srt *.amr *.wav (Intel DVI)
Text module	Moduli di testo	*.tmo

La struttura, il contenuto e il funzionamento della Flex-Memory possono differire in base all'Operatore di Rete.

Domande & Risposte

Nel caso in cui, durante l'utilizzo del telefono, si presentassero delle domande, visitate il sito **www.my-siemens.com/customercare** disponibile 24 ore al giorno. Le domande e le risposte più frequenti sono riepilogate di seguito.

Problema	Possibili cause	Possibili soluzioni
Il telefono non si accende.	Tasto ON/OFF premuto troppo brevemente.	Premere il tasto ON/OFF per almeno due secondi.
	Batteria scarica.	Caricare la Batteria. Controllare lo stato di carica sul display.
	Contatti della batteria sporchi.	Pulire i contatti.
	Vedere inoltre in: "Errore di carica"	
Autonomia in standby troppo	Utilizzo frequente dell'organiser o dei giochi.	Limitare eventualmente l'utilizzo.
breve.	Ricerca veloce attivata.	Disattivare la ricerca veloce (v. pag. 44).
	Retroilluminazione del display accesa.	Disattivare la retroilluminazione del display (v. pag. 38).
	Pressione inavvertita di un tasto (illuminazione!).	Attivare il blocco tastiera (v. pag. 40).
Errore di carica (nessun simbolo	Batteria completamente scarica.	1) Connettere il cavo di ricarica, la batteria viene caricata.
di carica sul di- splay).		Il simbolo di carica appare dopo circa 2 ore. Caricare la batteria.
	Temperatura al di fuori del campo ammesso: da 5 °C a 40 °C.	Fare in modo di avere una temperatura ambiente adatta, attendere per un certo intervallo di tempo, quindi ricaricare.
	Problema di contatti.	Controllare l'alimentazione e il collegamento con il te- lefono. Controllare i contatti della batteria e le prese, eventualmente pulirli, quindi reinserire la batteria.
	Tensione di rete mancante.	Utilizzare un'altra presa elettrica e controllare la tensione di rete.
	Caricabatterie errato.	Usare solo Accessori Originali Siemens.
	Batteria guasta.	Sostituire la batteria.
Errore di SIM.	Scheda SIM non inserita correttamente.	Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita correttamente (v. pag. 8).
	Contatti scheda SIM sporchi.	Pulire la scheda SIM con un panno asciutto.
	Scheda SIM con voltaggio errato.	Si possono usare solo schede SIM da 3 volt.
	Scheda SIM danneggiata (ad esempio rotta).	Eseguire un controllo a vista. Sostituire la scheda SIM presso l'Operatore di Rete.

Problema	Possibili cause	Possibili soluzioni
Nessun collega-	Segnale debole.	Spostarsi in una zona differente, ad esempio avvici-
mento alla rete.	3	narsi a una finestra o uscire all'esterno.
	Al di fuori del raggio di azione GSM.	Controllare l'area di copertura dell'Operatore di Rete.
	Scheda SIM non valida.	Contattare l'Operatore di Rete.
	Nuova rete non ammessa.	Tentare la scelta manuale o scegliere un'altra rete (v. pag. 44).
	Blocco di rete impostato.	Controllare i blocchi di rete (v. pag. 43).
	Rete sovraccarica.	Richiamare più tardi.
Il telefono perde la rete.	Segnale troppo debole.	Il collegamento ad un altro Operatore di Rete avviene automaticamente (v. pag. 44). Spegnere ed accendere il telefono può accelerare l'operazione.
Chiamate non	È impostata la linea 2.	Impostare la linea 1 (v. pag. 44).
possibili.	Nuova scheda SIM inserita.	Controllare la presenza di nuovi blocchi.
	Limite unità raggiunto.	Resettare il limite con il PIN 2 (v. pag. 26).
	Credito esaurito.	Ricaricare il credito.
Impossibile effet- tuare determina- te chiamate.	Sono attivi blocchi di chiamata.	I blocchi possono essere stabiliti dall'Operatore di Rete. Controllare i blocchi (v. pag. 43).
Non sono possi- bili registrazioni nella Rubrica.	La Rubrica è piena.	Cancellare le voci nella rubrica (v. pag. 22).
	L'inoltro di chiamata alla mailbox non è impostato.	Impostare l'inoltro chiamata alla mailbox (v. pag. 40).
SMS (messaggio di testo)	Memoria SMS piena.	Cancellare alcuni messaggi (SMS) oppure archiviarli (v. pag. 31) per liberare spazio in memoria.
Impossibile impostare la funzione.	Non supportato dall'Operatore di Rete o è necessaria una registrazione.	Contattare l'Operatore di Rete.
Problemi di spazio in memoria, ad es. per Giochi&Altro, Suonerie, Immagini, Archivio SMS.	Memoria del telefono piena.	Cancellare i file nei rispettivi settori.
	Profilo non attivato, impostazioni Profilo errate/incomplete.	Attivare il Profilo WAP (v. pag. 35), impostarlo (v. pag. 35) o impostare il Profilo HTTP (v. pag. 43). Richiedere eventualmente informazioni al proprio Operatore di Rete.

Problema	Possibili cause	Possibili soluzioni		
Impossibile in- viare il messag-	L'Operatore non offre questo servizio.	Contattare l'Operatore di Rete.		
gio.	Il numero di telefono del Centro Servizi non è impostato o lo è in modo errato.	Impostare il Centro Servizi (v. pag. 34).		
	Il contratto della scheda SIM non supporta questo servizio.	Contattare l'Operatore di Rete.		
	Rete sovraccarica.	Ripetere il messaggio.		
	Il destinatario non ha un telefono compatibile.	Controllare.		
Le immagini EMS e i suoni non sono visua- lizzati nel telefo- no del destinatario.	Il telefono del destinatario non supporta lo standard EMS.			
Impossibile accedere ad Internet.	Profilo WAP errato o impostazioni errate o incomplete.	Controllare le impostazioni, eventualmente chiedere all'Operatore di Rete.		
Errore PIN/ Errore PIN2.	Tre digitazioni errate.	Digitare il MASTER PIN (PUK) messovi a disposizio- ne insieme con la scheda SIM seguendo le indicazio- ni. Nel caso in cui il PUK (MASTER PIN) fosse stato smarrito, rivolgersi all'Operatore di Rete.		
Errore di codice telefono.	Tre digitazioni errate.	Contattare l'Assistenza Siemens (v. pag. 55).		
Errore di codice Operatore di rete.	Nessuna autorizzazione per questo servizio.	Contattare l'Operatore di Rete.		
Le voci del menu mancano/sono troppe.	È possibile che l'Operatore abbia aggiunto o tolto delle funzioni tramite la scheda SIM.	Contattare l'Operatore di Rete.		
Nessun fax	Impostazioni errate nel PC.	Controllare le impostazioni.		
possibile.	Manca l'abilitazione per il servizio.	·		
Il contatore addebiti non funziona.	Lo scatto dell'addebito non viene trasmesso.	Contattare l'Operatore di Rete.		
Danneggiame	nto			
Forte urto.		SIM e reinserirle. Non smontare il telefono.		
Il telefono si è bagnato.				

Servizio Clienti Siemens

Un'assistenza semplice e non complessa per domande di carattere tecnico e per l'utilizzo del vostro apparecchio si può ricevere tramite il nostro Online Support in Internet: www.my-siemens.it (sezione "Assistenza").

In tal modo siamo sempre ed ovunque raggiungibili. Per i nostri prodotti, vi offriamo un'assistenza di 24 ore su 24. In questo sito trovate un sistema di ricerca errori interattivo, un sommario delle domande e risposte più frequenti ed infine un manuale d'uso come anche gli aggiornamenti software che potete scaricare dal web.

Le domande e risposte più frequenti sono riepilogate nelle Istruzioni per l'uso, nel capitolo "Domande & Risposte", v. pag. 52.

Per una consulenza personalizzata riguardo a:

- · Codice di sblocco del proprio telefono
- · Utilizzo dei loghi, suonerie e giochi

rivolgetevi alla Hot Line Premium Number al numero 899 842 423 (1 euro/minuto da telefono fisso e 1.42 euro/munito da cellulare) durata massima del servizio 10 minuti.

In alcuni Paesi, in cui i prodotti non vengono venduti tramite i nostri rivenditori autorizzati, i servizi di riparazione e di sostituzione non sono assistiti.

	commerciali e servizio assist		
Abu Dhabi	0 26 42 38 00	Estonia	06 30 47 97
Arabia Saudita	0 22 26 00 43	Filippine	0 27 57 11 18
Argentina	0 80 08 88 98 78		09 22 94 37 00
Australia	13 00 66 53 66	Francia	01 56 38 42 00
Austria	05 17 07 50 04	Germania *	0 18 05 33 32 26
Bahrain	40 42 34	Giordania	0 64 39 86 42
Bangladesh	0 17 52 74 47	Gran Bretagna	0 87 05 33 44 11
Belgio	0 78 15 22 21	Grecia	0 80 11 11 11 16
Bolivia	0 21 21 41 14		28 61 11 18
Bosnia Erzegovina	0 33 27 66 49	India	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
	0 80 07 07 12 48	Indonesia	0 21 46 82 60 81
Brunei	02 43 08 01	Irlanda	18 50 77 72 77
Bulgaria	02 73 94 88	Islanda	5 11 30 00
	12 80 05 00	Italia	02 66 76 44 00
Canada	1 88 87 77 02 11	Kenia	2 72 37 17
Cina	0 21 50 31 81 49	Kuwait	2 45 41 78
Costa d'Avorio	05 02 02 59	Lettonia	7 50 11 18
Croazia	0 16 10 53 81	Libano	01 44 30 43
Danimarca	35 25 86 00	Libia	02 13 50 28 82
Dubai	0 43 96 64 33	Lituania	8 52 74 20 10
Egitto	0 23 33 41 11	Lussemburgo	43 84 33 99
Emirati Arabi Uniti	0 43 31 95 78	Macedonia	02 13 14 84

^{* 0.12} Euro/minuto

Malesia				
Malta+				
Marocco			22	66 92 09
Mauritius			2	11 62 13
Messico	.01	80	07	11 00 03
Nigeria		0	14	50 05 00
Norvegia			22	70 84 00
Nuova Zelenda		.08	00	27 43 63
Olanda	0	90	03	33 31 00
Oman				
Pakistan		02	15	66 22 00
Paraguay		8	00	10 20 04
Polonia				
Portogallo				
Qatar			04	32 20 10
Rep. Ceca				
Rep. Slovacca		02	59	68 22 66
Romania		02	12	04 60 00
Russia	8	80	02	00 10 10
Serbia		01	13	22 84 85
Singapore			62	27 11 18
Slovenia		0	14	74 63 36
Spagna		9	02	11 50 61
Sud Africa		.08	60	10 11 57
Svezia				
Svizzera				
Tailandia		0	22	68 11 18
Taiwan		02	23	96 10 06
Tunisia			71	86 19 02
Turchia	0	21	65	79 71 00
Ucraina	8	80	05	01 00 00
Ungheria		.06	14	71 24 44
U.Š.A				
Vietnam			49	43 73 23
7imbabwe				

Nota: Prima di chiamare recuperare il documento di acquisto, annotare il codice identificativo dell'apparecchio (IMEI, visualizzazione con *#06#), la versione software (visualizzazione con *#06#, quindi Info) ed eventualmente il numero cliente dell'Assistenza Siemens.

Cura e manutenzione

Il vostro telefono è stato progettato e prodotto con grande attenzione e dovrebbe essere maneggiato con altrettanta attenzione. Se rispetterete i consigli riportati di seguito, potrete utilizzare con tranquillità il vostro telefono molto a lungo.

- Proteggete il vostro telefono dall'umidità! Nelle precipitazioni, nell'umidità e nei liquidi sono contenuti minerali che corrodono i circuiti elettronici. Nel caso il telefono dovesse bagnarsi, staccatelo immediatamente da una eventuale fonte di alimentazione e togliete la batteria!
- Non utilizzate né conservate il telefono in ambienti polverosi e sporchi. Le parti mobili del telefono potrebbero venirne danneggiate.
- Non conservate il telefono in ambienti molto caldi. Le elevate temperature possono abbreviare la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o addirittura fondere determinate plastiche.

- Non conservate il telefono in ambienti freddi. Quando si riscalda nuovamente (tornando alla temperatura di funzionamento normale), al suo interno può formarsi umidità in grado di danneggiare i circuiti elettronici.
- Non lasciate cadere il telefono, non esponetelo a colpi o urti e non scuotetelo. Un simile comportamento poco attento può determinare la rottura dei circuiti all'interno dell'apparecchio!
- Non utilizzate sostanze chimiche corrosive, soluzioni o mezzi detergenti caustici per la pulizia del telefono!

Tutte le suddette indicazioni valgono in ugual misura per il telefono, la batteria, il caricabatteria e tutti gli accessori. Se uno di questi elementi non dovesse funzionare correttamente, portatelo al vostro rivenditore specializzato che vi potrà essere di aiuto e, se necessario, provvedere a riparare l'apparecchio.

Dati del telefono Dichiarazione di conformità

Siemens Information and Communication Mobile dichiara che il telefono descritto nel presente manuale è conforme alle richieste principali e alle altre importanti disposizioni della direttiva 1999/5/CE (R&TTE). La relativa dichiarazione di conformità (DoC) è stata sottoscritta. La stessa è disponibile su richiesta presso la Hotline Siemens.

(€ 0682

Dati tecnici

Classe GSM 4 (2 Watt)

880 - 960 MHz Campo di

frequenza:

Classe GSM: 1 (1 Watt)

Campo di 1 710 -1 880 MHz

frequenza:

Classe GSM: 1 (1 Watt)

Campo di 1.850 - 1.990 MHz

frequenza:

Peso: 86 a

Dimensioni: 109x46x21mm

(88 ccm)

700 mAh Batteria Li-lon:

Temp. di esercizio: -10 °C ... 55 °C

Scheda SIM: 3.0 volt

Codice telefono

Nel caso di smarrimento del telefono o della scheda SIM, sono importanti i seguenti dati:

N. della scheda SIM (si trova sulla scheda):

15- Numero di serie a 15 cifre del telefono (sotto la batteria):

N. dell'assistenza dell'Operatore di Rete:

In caso di perdita

In caso di smarrimento del telefono e/o della scheda SIM chiamare immediatamente l'Operatore di Rete per evitare l'uso indiscriminato dell'apparecchio.

Autonomia

Gli intervalli di autonomia dipendono dalle rispettive condizioni di funzionamento. Se il telefono è esposto a temperature estreme, l'autonomia viene ridotta considerevolmente. Evitare l'esposizione del telefono alla luce solare diretta e non collocarlo sopra fonti di calore.

Attività eseguita	Ora (min)	Diminuzione dell'autonomia di
Telefonare	1	30-90 minuti
Retroillumina- zione display *	1	40 minuti
Ricerca rete	1	5-10 minuti
* Immissione vo	chi, organiser, ecc.	

Dichiarazione di qualità per la batteria

La capacità della batteria del cellulare si riduce ad ogni operazione di carica/scarica. Una riduzione graduale della capacità si verifica anche in caso di conservazione a temperature troppo alte o troppo basse. In questo modo, è possibile che l'autonomia del vostro cellulare si riduca notevolmente anche in seguito a carica completa della batteria.

In ogni caso, la batteria è fatta in modo che entro un periodo di sei mesi dall'acquisto del cellulare possa ancora essere caricata e scaricata. Allo scadere dei sei mesi, in caso di riduzione significativa dell'autonomia, si consiglia di sostituire la batteria. Acquistate solo batterie Originali Siemens.

Certificato di garanzia

Al consumatore (cliente) viene accordata dal produttore una garanzia alle condizioni di seguito indicate, lasciando comunque impregiudicati, nei confronti del venditore, i diritti di cui al D. Lgs. 02/02/2002 n. 24:

- In caso dispositivi nuovi e relativi componenti risultassero viziati da un difetto di fabbricazione e/o di materiale entro 24 mesi dalla data di acquisto, Siemens si impegna, a sua discrezione, a riparare o sostituire gratuitamente il dispositivo con un altro più attuale. Per le parti soggette a usura (quali batterie, tastiere e alloggiamenti) la validità della garanzia è di 6 mesi dalla data di acquisto.
- La garanzia non vale se il difetto è stato provocato da un utilizzo non conforme elo se non ci si è attenuti ai manuali d'uso.
- La garanzia non può essere estesa a prestazioni (quali installazioni, configurazioni, download di software) effettuate dal concessionario o dal cliente stesso. Sono altresì esclusi dalla garanzia i manuali e il software eventualmente fornito su supporto a parte.


- Per ottenere il riconoscimento della garanzia è necessario conservare un documento fiscalmente valido comprovante la data di acquisto. I difetti di conformità devono essere denunciati entro il termine di due mesi dal momento della loro constatazione.
- I dispositivi o i componenti resi a fronte di una sostituzione diventano di proprietà di Siemens.
- La presente garanzia è valida per tutti i dispositivi acquistati all'interno dell'Unione Europea. Garante per i prodotti acquistati in Italia è la Siemens S.p.A., Viale Piero e Alberto Pirelli 10, 20126 Milano.
- Si escludono ulteriori responsabilità di Siemens, salvo il caso di comportamento doloso o gravemente colposo di quest'ultima. A titolo esemplificativo e non limitativo si segnala che Siemens non risponderà in nessun caso di: eventuali interruzioni di funzionamento del dispositivo, mancato guadagno, perdita di dati, danni a software supplementari installati dal cliente o perdita di altre informazioni.
- La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo di garanzia.
- Nei casi non coperti da garanzia, Siemens si riserva il diritto di addebitare al cliente le spese relative alla sostituzione o riparazione.


 Il presente regolamento non modifica in alcun caso le regole probatorie a svantaggio del cliente.


Per l'adempimento della garanzia contattare il Centro telefonico Siemens. I numeri telefonici sono riportati nell'allegato manuale d'uso.


Struttura ad albero dei menu




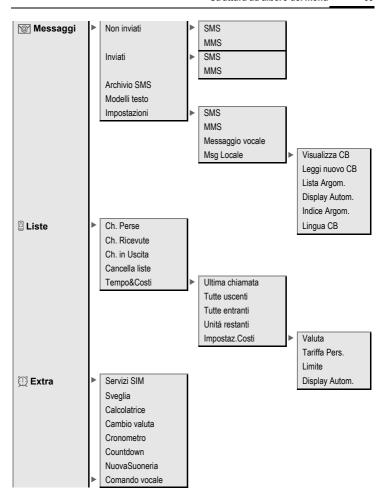

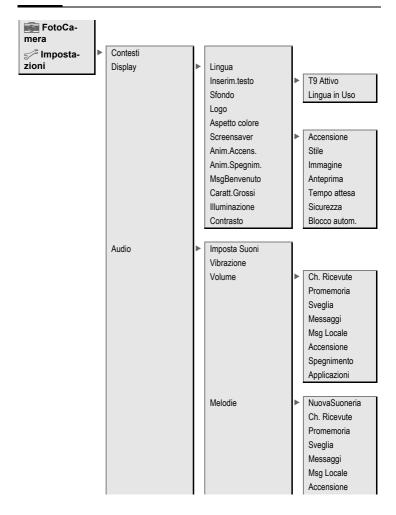

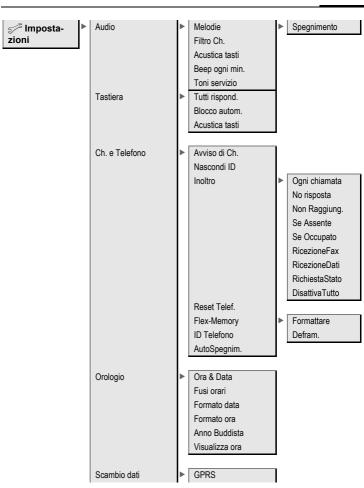

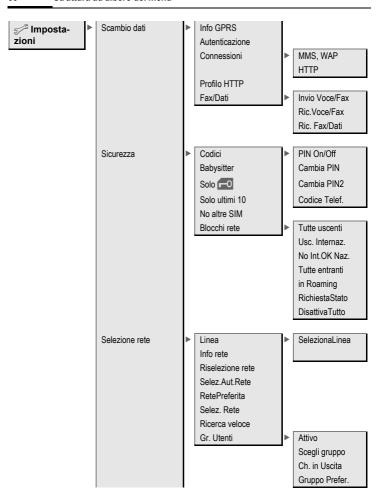

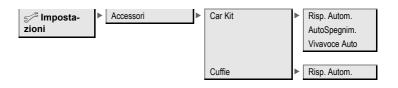

Nota WAP & Giochi

In base all'Operatore di Rete, in sostituzione del comando WAP & Giochi è possibile che venga messo a disposizione un accesso diretto al rispettivo portale. Per maggiori informazioni sui servizi previsti nel portale, rivolgersi al proprio Operatore di Rete. Se previsti, i comandi Internet e Giochi & altro sono contenuti nel menu Extra ①.

SAR

INFORMAZIONI SULL'ESPOSIZIONE / GRADO DI ASSORBIMENTO SPECIFICO (SAR)

QUESTO TELEFONO CELLULARE RI-SPETTA I VALORI LIMITE FISSATI DAL-LA UE (1999/519/CEE) PER LA PROTE-ZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA DAGLI EFFETTI DEI CAMPI ELETTRO-MAGNETICI.

I valori limite rientrano in raccomandazioni generali riguardanti la protezione della popolazione. Le raccomandazioni sono state sviluppate e verificate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso regolari e approfondite valutazioni di studi scientifici*. I valori limite comprendono un significativo margine di sicurezza che è stato concepito per proteggere tutte le persone, indipendentemente dalla loro età e dal loro stato di salute.

Prima che gli apparecchi radiomobili vengano messi in circolazione, è necessario che venga confermato il rispetto delle normative europee e dei valori limite; solo allora è possibile apporre il marchio CE**.

L'unità di misura per i valori limite raccomandati dal Consiglio Europeo per i cellulari è il "Grado di assorbimento specifico" (SAR). Questo valore limite di SAR, pari a 2,0W/kg***, soddisfa le direttive della Commissione Internazionale per Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti IC-

NIRP*** ed è stato ripreso nella Norma europea EN 50360 per gli apparecchi radiomobili. Il SAR dei cellulari viene determinato nel rispetto della Norma Europea EN 50361, che prevede la misurazione del valore massimo in tutte le bande di frequenza del cellulare mentre il cellulare trasmette al suo livello di potenza massimo. Il livello di SAR effettivo del telefono durante l'uso è normalmente inferiore al valore massimo. in quanto il cellulare lavora con diversi livelli di potenza e utilizza solo la potenza minima necessaria per rimanere in rete. In generale vale: quanto più vicini ci si trova ad una stazione base, tanto inferiore sarà la potenza di trasmissione del proprio cellulare

Il valore di SAR massimo per questo cellulare, misurato secondo quanto stabilito dalla Norma, è di 0,67 W/kg*****.

Il valore di SAR di questo telefono è disponibile anche in Internet, al sito www.my-siemens.com

Sebbene il valore di SAR possa variare da un apparecchio all'altro e da posizione a posizione, tutti gli apparecchi Siemens soddisfano comunque le disposizioni di legge.

* L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, CH-1211 Geneva 27. Svizzera) dichiara che, sulla base delle conoscenze scientifiche attuali, non esiste alcuna necessità di adottare particolari precauzioni durante l'uso dei telefoni cellulari.

Ulteriori informazioni: www.who.int/peh-emf, www.mmfai.org, www.my-siemens.com

- ** Nell'Unione Europea, il marchio CE è una dimostrazione valida dell'osservanza delle disposizioni di legge quale requisito per il collocamento sul mercato e la libera circolazione delle merci nel mercato interno europeo.
- *** calcolato come media su 10g di tessuto corporeo.
- **** International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection www.icnirp.de
- ****** valori di SAR possono variare a seconda delle direttive nazionali e delle bande di frequenza. Ulteriori informazioni sui SAR di diverse regioni si trovano al sito www.my-siemens.com

Indice alfabetico

A	
Accensione	10
Accesso alla connessione	
(collegamento)	42
Àcustica tasti	40
Agenda	45
Album fotografico	28
Animazione all'accensione	
Animazione allo spegnimento	38
Applicazione, download	36
Appunti	46
Archivio (SMS)	31
Attivazione	7
Audio	39
Auricolare	44
Automatica del numero	14
Autonomia	58
Avvertenze di sicurezza	2
Avviso	14
appuntamento	45
disattivare	
sveglia	47
tipo	
Avviso di Ch	16
В	
Babysitter	17
Banda di frequenza (banda)	44
Batteria	
autonomia	58
caricamento	
dichiarazione di qualita	59
inserire	
Beep ogni min.	
Blocchi Rete	
Blocco tasti	
Diocco (a)(i	

С	
Calcolatrice	47
Calendario	
Cambio valuta	
Car Kit	44
Caratteri grandi (display)	38
Caratteri speciali	18
Chiamata [`]	
bloccata	43
costi	
inoltrare40,	65
rifiutare	
rispondere/terminare	
Chiamata d'emergenza	
Chiamata vocale	24
Chiamate	
conferenza	16
scambio (cambiare)	
terminare	14
Chiamate perse	~ -
(lista delle chiamate)	26
Chiamate ricevute	~ -
(lista delle chiamate)	26
Codici	13
Comando (controllo vocale)	
Comando vocale Comunicazione	48
MMS	วา
SMS	
Conferenza	
Contesti	10
HTTP	43
SMS/MMS	34
telefono	
WAP	
Contrasto (display)	38
Countdown	
Cronometro	
Cura del telefono	57

)	Impostazioni
Dati del telefono58	orologio4
Oati tecnici 58	rete44
Display	sicurezza 43
caratt.Grossi	tastiera40
contrasto38	telefono 40
illuminazione	Impostazioni di fabbrica41
schema colore38	Indice (Flex-Memory)6
simboli 6	Inoltro40, 65
Oomande & Risposte 52	Inoltro chiamata17
Ourata conversazione (batteria) 58	Inserimento del testo con T9 19
	Inserimento del testo senza T9 18
-	Internet35
ntrata SMS/MMS 34	1
xtra	Linea occupata14
:Xtra/Giocii	Lingua in uso (T9)19
•	Liste chiamate
iltro chiamate 39	Logo Operatore
Flex-Memory 51	Logo, logo Operatore
ormato data 42	
otoCamera 48	M
unzioni di rete44	Mailbox29
usi orari 10, 41	Maiuscole e minuscole 18
3	Manutenzione del telefono 57
Giochi & Altro36	Messaggio
Giochi (download)36	MMS 32
GPRS 42	SMS30, 31
Gruppo25	Messaggio breve (SMS) 30
31 appo 23	Messaggio di benvenuto
D. I. C. (1) 451)	Messaggio locale (CB)29
D telefono (IMEI) 41	Messaggio vocale (Mailbox) 29
l mio menu50	Mettere in attesa la chiamata 16
Iluminazione (display) 38	MMS
mpostare ora/data 41	liste34
mpostare suoneria 39	profilo34
mpostazioni	ricezione33
accessori	scrivere32
audio	Modo di selezione
collegamento	Muto (microfono) 17
contesti 37	

N	S	
Nascondi ID 40	Scambia	. 16
No altre SIM 43	Scambio dati (impostazioni)	
Numeri di servizio Siemens 55	Scheda SIM	
Numeri selezionati	eliminare il blocco	. 13
(lista delle chiamate)	inserire	
Numero dell'apparecchio (IMEI) 41	problemi	
Numero IMEI 41	Schema colore	32
Numero voce (Rubrica)	Screensaver	
	Secondo numero telefonico	
0	(connessione)	44
Ogni chiamata (inoltro) 41	Segnale di ricezione	. ¬¬
Organiser 45	Segreteria telefonica (nella rete)	
Orologio 41	Selezione breve dal menu	
P	Selezione con i tasti numerici	
Perdita del telefono,		
della scheda SIM58	Selezione rapida SenzaRisposta	. DU
PIN		
cambia 13	Servizi SIM (opzionale)	
errore	Sfondo	
inserire	Sicurezza13,	
uso13	Sicurezza all'accensione	
Prefissi 14	Simboli	
Prefissi internazionali	Simboli del display	6
Processo di carica della batteria 9	SMS	
Profilo di collegamento42	a gruppo	
Promemoria45	archivio	
	leggi	
Promemoria scaduti	profilo	
Prompt 14	scrivere	
Q	T9 Input	
Qualsiasi tasto	SMS a gruppo	
(rispondere alla chiamata) 40	Solo 🗝	. 66
R	Solo ultimi 10	
Richiama 14	SOS	. 10
Ricomposizione automatica	Spegnimento automatico	
	del telefono	
del numero14 Rubrica22	Standby	
NUDITCa	Struttura ad albero dei menu	
	Suonerie	
	Svenlia	47

I	
T9	
inserimento del testo	19
parole disponibili	20
Tasti di selezione rapida	50
Tastiera (impostazioni)	
Telefono (impostazioni)	
Tempo/Costi	26
Testo predefinito	
Toni di servizio	
Toni servizio	39
Trasmissione del numero	
chiamante on/off	4(
V	
Valori standard	41
Vibrazione	39
Visualizzazione (impostazioni)	38
Viva voce	15
Volume	
contesti	
suoneria	
volume dell'auricolare	
Volume dell'auricolare	14
W	
WAP	35